


Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

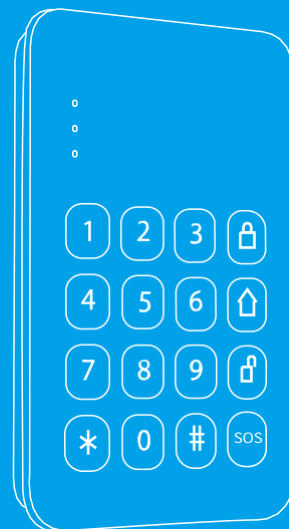

Indhold


02	Kom godt i gang
2	Pakkens indhold
3	Oversigt / funktioner
5	Installation
6	Betjening
7	Brug med nøglebrik
8	Indstillinger
11	Tilslut betjeningspanel til SmartCam
11	
12	Tilføj/slet nøglebrik
13	Reset systemet
14	Specifikationer
15	Vedligeholdelse
16	FAQ

Kom godt i gang med KP-A1


KP-A1 er dit nye, trådløse betjeningspanel, som kan aktivere og deaktivere dit ALARM365 SmartCam system. KP-A1 er password-beskyttet så uvedkommende ikke kan ændre indstillinger. Bør installeres ved ind-/udgange. Ved behov kan assistance tilkaldes ved tryk på SOS tasten.

Nøglebrikker kan tilsluttes og dermed gives nemt adgang til at deaktivere alarmer uden at taste password og koder. Ideelt til steder med mange brugere.


Indhold

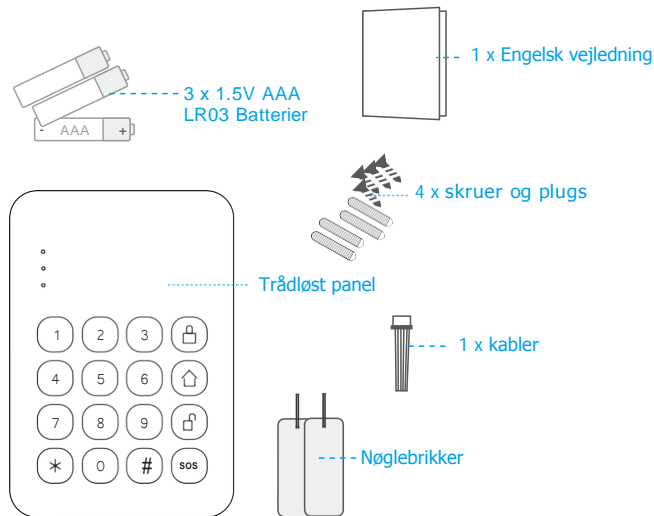


Oversigt / funktioner

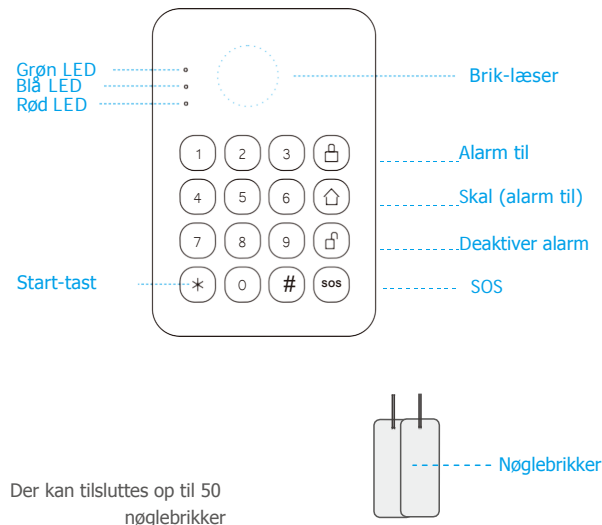

Grøn LED lyser normalt: Panelet er tændt
Blå LED blinker 1 gang: Aktivering eller deaktivering
Rød LED blinker 1 gang: Forkert indtastning
Rød LED blinker hvert 3. sek.: Lavt batteriniveau.

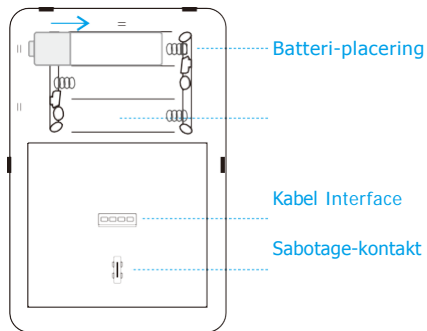


Sabotage-kontakt: Aktiveres, når kabinettet åbnes

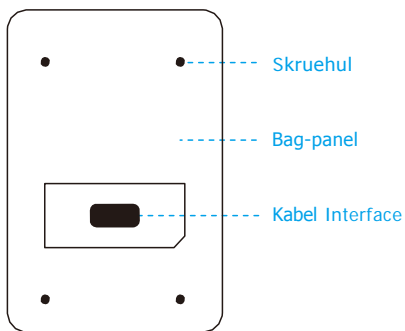

Installation

1. Åbn og hold bagpanel mod væg. Angiv med blyant, hvor skruenhuller er. Monter plugs i væg og skru panelets bagside fast med skrueerne.
2. Fastgør betjeningspanelets front til bag-panelet.
3. Skru fronten fast til bag-panelet.

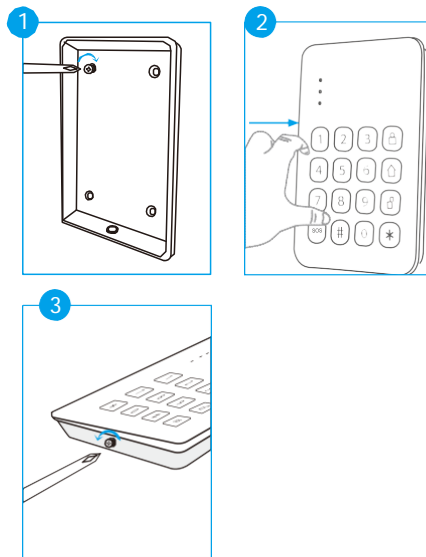

Betjening

Tryk "*" for at aktivere betjeningspanelet. Indtast

admin password # eller bruger password #

før aktivering af funktionstaster.


Admin password er sat til 123456

Bruger password is 1234 as default

Betjeningspanelet sættes i standby efter 5 sek. uden indtastning.


Arm



Tast  - panelet bipper 1 gang og alarm-status er nu aktiveret. Såfremt en sensor eller kontakt bliver aktiveret sættes alarmeren i gang og ALARM365 SmartCam systemet ringer op til de programmerede telefonnumre.

Skal-sikring (Hjemme Mode)



Tryk , panelet bipper og kontakter og sensorer i "Hjemme-zonen" er de-aktiveret så du kan bevæge dig frit i hjemmet. (Se ALARM365 SmartCam vejledning for indstilling af zoner). Øvrige sensorer og kontakter er aktiverede og vil udløse alarm, hvis de udløses af en hændelse.



Déaktiver



Tryk , Panelet bipper 2 gange og alarmeren er slået fra.

"Stille" Mode



Tryk  og tryk derefter "" / "" indenfor 3 sek. for at indstille aktivering / deaktivering i "stille" modus - lyden slås fra.


SOS Opkald



Opstår en akut nød-situation, tryk SOS i 3 sek. for at udløse en nød-alarmering.

Note! Se også side 9 for programmering af SOS funktionen.

Deaktiver med nøglebrik

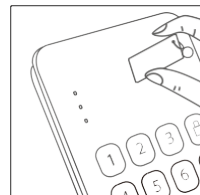


Tast "*" for at aktivere panelet. Hold nøglebrikken tæt til brik-læseren for at deaktivere systemet.

Indstillinger


Indstillingsstatus

Tast * " for at aktivere panelet. Indtast "admin password#9", blå LED lyser. Indtast kommandoer nedenfor for at indstille betjeningspanelet. Panelet bipper 1 gang, når programmering lykkes.

Admin password is 123456 er indstillet fra fabrikken



Bemærk! Ingen indtastning i mere end 30 sek. afbryder programmeringsfunktionen. Funktionen kan også afbrydes ved tryk på en symbol-tast (højre side af panelet)

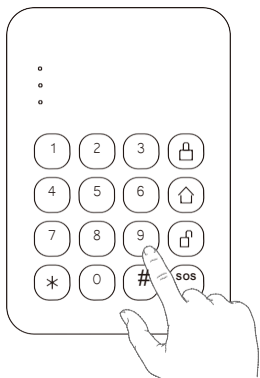

Kommandoer og indstillinger

Funktion	Taster	Forklaring	Fabriks-indstilling
Hurtig aktivering slået til	* 1 #	Når denne funktion er slået til kan bruger taste *+☺ for at aktivere systemet uden password	
Hurtig aktivering slået fra	* 1 *		Default
Tastelyd til	* 2 #		Default
Tastelyd fra	* 2 *		
Nøglebrik til	* 3 #		Default
Nøglebrik fra	* 3 *	I denne funktion kan systemet ikke deaktiveres med nøglebrik	
Nødopkald med password	* 4 #	Password skal indtastes før der trykkes på 'SOS'	
Nødopkald uden password	* 4 *	Hold 'SOS' tasten inde i 3 sekunder for at kalde op uden password	Default
Normal Mode til	* 5 #	Hvis panelet får strøm fra stikkontakt (12V DC) anbefales denne funktion. Der skal i så fald ikke trykkes på * før der tasteres og Nøglebrikken deaktiverer ligeledes systemet uden at taste * først.	

Funktion	Press Button	Forklaring	Factory Default
Normal Mode fra		Hvis panelet drives af batterier anbefales denne indstilling for at spare på strømforbrug. Panel aktiveres ved tryk på * inden funktion tages.	Default
Deaktiver system med nøglebrik i 'Stille' Modus		Deaktiverer systemet uden at afgive bip-lyde	Default
Deaktiver system med nøglebrik i 'Lyd' Modus		2 bip høres, når systemet deaktiveres	
Skift Admin Password		6 cifre	123456
Skift bruger Password		4 cifre	1234

Tilslut panel til ALARM365 SmartCam

Tryk på ALARM365 SmartCams Multifunktionstast (på bagsiden af SmartCam), tryk " * " for at aktivere panelet og derefter på


"SOS". Der høres et bip fra SmartCam. Tryk herefter igen 1 gang på SmartCams Multifunktionstast. Der høres nu 2 bip fra SmartCam og panelet er nu tilsluttet.

Note! Efter 20 sek. uden indtastning afbrydes tilslut-funktionen. I så fald skal du starte forfra.

Tilføj/slet nøglebrik

Tilføj op til 50 nøglebrikker

Tryk "*" for at aktivere panelet -derefter "admin password# 8", grøn LED lyser; Hold brik tæt på brik-læseren. Nøglebrikken er registreret når et bip høres og blå LED blinker 1 gang.




Note! Bipper og blinker panelet rødt 2 gang betyder det at brikken allerede er registreret. Du kan tilføje flere nøglebrikker i rækkefølge og indenfor 30 sekunder.




Slet nøglebrik

Tryk "*" for at aktivere panelet- derefter "admin password# 0", rød LED lyser; Hold brik tæt på brik-læseren. Nøglebrikken er slettet når blå LED blinker 1 gang og 1 bip høres. **OBS! Flere nøglebrikker kan slettes indenfor 30 sekunder.**

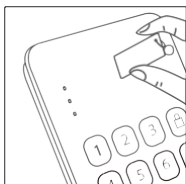

Slet alle nøglebrikker på én gang

Tryk "*" for at aktivere panelet, derefter "admin password # 0", rød LED lyser; Tryk og hold "0" tasten i 3 sekunder. Alle nøglebrikker er slettet, når et langt bip høres.



Reset til fabriksindstillinger

Tryk på Sabotage-knappen 5 gange, panelet er resat til fabriksindstillinger, når et langt bip høres.

OBS: Reset-proceduren sletter ikke tilknyttede nøglebrikker.

SpecifikationYf

Produkt Navn:	?PIA1 betjeningspanel
Strømforsyning:	3 stk 1.5V AAA / LR03 Battery
Standby forbrug:	≤6μA
Deaktivering m brik, forbrug:	≤40mA
Antal nøglebrikker ialt:	50 stk.
Frekvens:	315MHZ/433MHZ(±75KHz)
Kabinet:	ABS plastik
Drifts-konditioner:	Temperatur: -20°C~55°C Luftfugtighed: 80% (uden kondens)
Mål: (LxBxH):	141×96×14.5mm

Vedligehold

Betjeningspanelet bør vedligeholdes og rengøres med jævne mellemrum for at sikre optimal funktionalitet og lang levetid

Generelle forholdsregler

1. Sørg for at tilslutte panel til ALARM365 SmartCam før brug.
2. Check batterier/DC for at sikre optimal funktionalitet og rækkevidde.
3. Afprøv betjeningspanelet jævnligt så du er sikker på at det virker i tilfælde af behov for nød-opkald.
4. Installer panelet tørt og i stue-temperatur. Undgå direkte sollys.
5. Installer ikke i nærheden af åben ild eller vand-installationer.
6. Forsøg ikke selv at reparere eller ændre på betjeningspanelet.

Rengøring

Brug ikke produkter med opløsningsmidler, da disse kan skade panelet. Aftør med en blød, let fugtig klud og tør efter med en tør, blød klud.

Frequently Asked Questions

1. Hvorfor virker betjeningspanelet ikke?

- A. Check at batterier er monteret korrekt og virker.
- B. Tryk "*" for at aktivere betjening.

2. Hvorfor reagerer ALARM365 SmartCam ikke når der trykkes på betjeningspanelet?

- A. Kontrollér at betjeningspanelet er tændt og tilknyttet ALARM365 SmartCam.
- B. Kontrollér, at der ikke er metal mellem de 2 enheder.
- C. Rækkevidden mellem de 2 enheder er 80 meter i åbent terræn. Det anbefales, at enhederne er tættere på hinanden.

3. Hvorfor virker nøglebrikken ikke?

- A. Kontrollér, at nøglebrikken er tilknyttet til panelet, se side 12.
- B. Systemet kan være i stand-by. Tryk "*" for at aktivere panelets funktioner.
- C. Check om nøglebriksfunktion er slået fra, se side 9 i vejledningen.



Service og Support: 33 365 365
www.alarm365.dk