


Trådløst betjeningspanel

Betjeningsvejledning

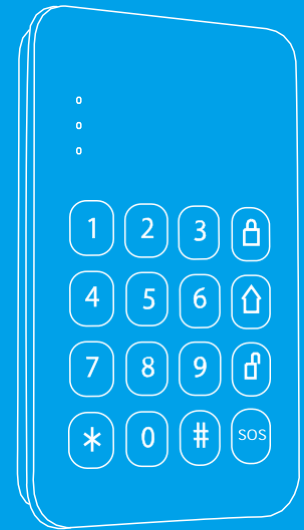

Indhold


02	Kom godt i gang
2	Pakkens indhold
3	Oversigt / funktioner
5	Installation
6	Betjening
7	Brug med nøglebrik
8	Indstillinger
11	Tilslut betjeningspanel til SmartCam
11	
12	Tilføj/slet nøglebrik
13	Reset systemet
14	Specifikationer
15	Vedligeholdelse
16	FAQ

Kom godt i gang med KP-A1


KP-A1 er dit nye, trådløse betjeningspanel, som kan aktivere og deaktivere dit ALARM365 SmartCam system. KP-A1 er password-beskyttet så uvedkommende ikke kan ændre indstillinger. Bør installeres ved ind-/udgange. Ved behov kan assistance tilkaldes ved tryk på SOS tasten.

Nøglebrikker kan tilsluttes og dermed gives nemt adgang til at deaktivere alarmer uden at taste password og koder. Ideelt til steder med mange brugere.


Indhold

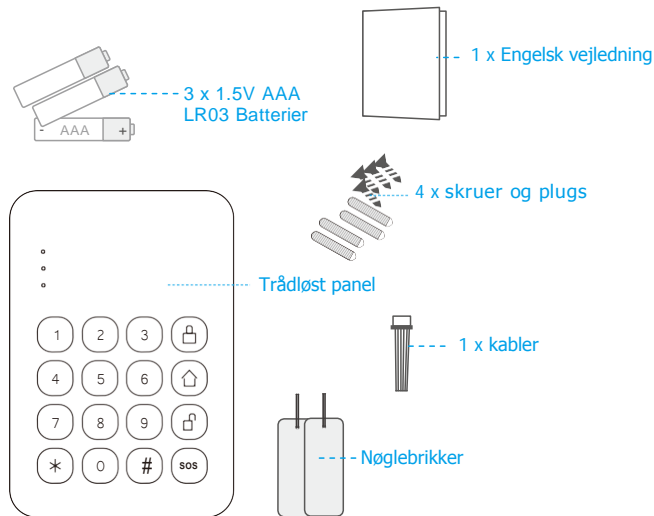


Oversigt / funktioner

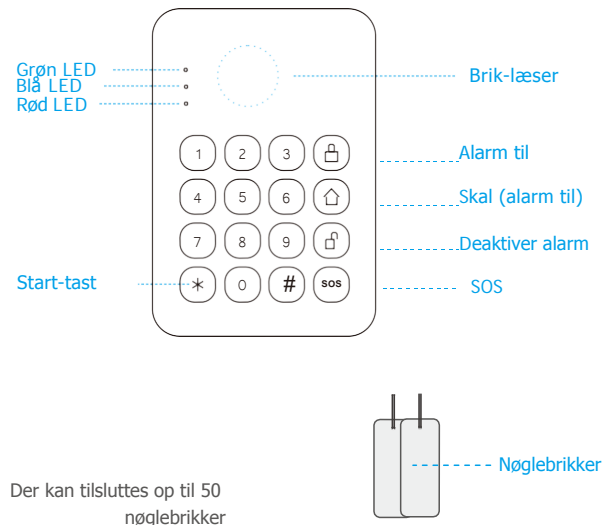

Grøn LED lyser normalt: Panelet er tændt
Blå LED blinker 1 gang: Aktivering eller deaktivering
Rød LED blinker 1 gang: Forkert indtastning
Rød LED blinker hvert 3. sek.: Lavt batteriniveau.

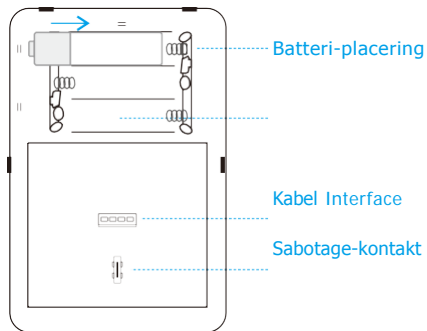


Sabotage-kontakt: Aktiveres, når kabinettet åbnes

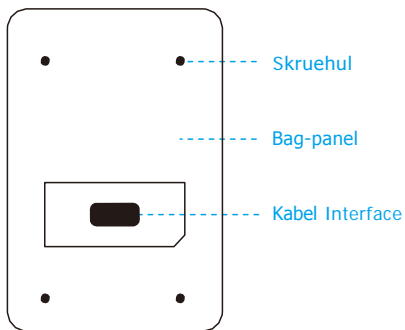

Installation

1. Åbn og hold bagpanel mod væg. Angiv med blyant, hvor skruenhuller er. Monter plugs i væg og skru panelets bagside fast med skrueerne.
2. Fastgør betjeningspanelets front til bag-panelet.
3. Skru fronten fast til bag-panelet.

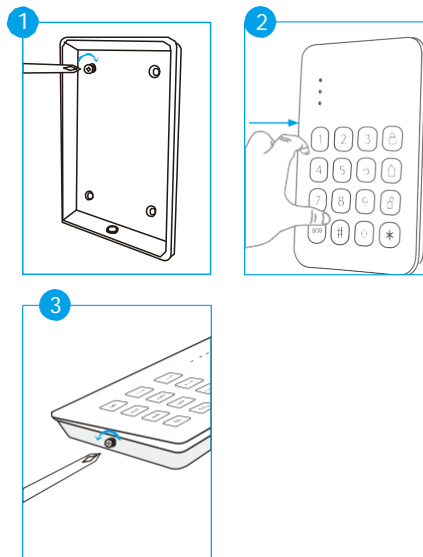

Betjening

Tryk "*" for at aktivere betjeningspanelet. Indtast

admin password # eller bruger password #

før aktivering af funktionstaster.


Admin password er sat til 123456

Bruger password is 1234 as default

Betjeningspanelet sættes i standby efter 5 sek. uden indtastning.


Arm



Tast  - panelet bipper 1 gang og alarm-status er nu aktiveret. Såfremt en sensor eller kontakt bliver aktiveret sættes alarmeren i gang og ALARM365 SmartCam systemet ringer op til de programmerede telefonnumre.

Skal-sikring (Hjemme Mode)



Tryk , panelet bipper og kontakter og sensorer i "Hjemme-zonen" er de-aktiveret så du kan bevæge dig frit i hjemmet. (Se ALARM365 SmartCam vejledning for indstilling af zoner). Øvrige sensorer og kontakter er aktiverede og vil udløse alarm, hvis de udløses af en hændelse.



Déaktiver



Tryk , Panelet bipper 2 gange og alarmeren er slået fra.

"Stille" Mode



Tryk  og tryk derefter " " / " " indenfor 3 sek. for at indstille aktivering / deaktivering i "stille" modus - lyden slås fra.


SOS Opkald



Opstår en akut nød-situation, tryk SOS i 3 sek. for at udløse en nød-alarmering.

Note! Se også side 9 for programmering af SOS funktionen.

Deaktiver med nøglebrik

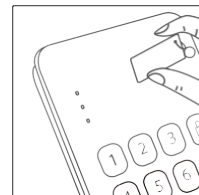


Tast "*" for at aktivere panelet. Hold nøglebrikken tæt til brik-læseren for at deaktivere systemet.

Indstillinger


Indstillingsstatus

Tast * " for at aktivere panelet. Indtast "admin password#9", blå LED lyser. Indtast kommandoer nedenfor for at indstille betjeningspanelet. Panelet bipper 1 gang, når programmering lykkes.

Admin password is 123456 er indstillet fra fabrikken



Bemærk! Ingen indtastning i mere end 30 sek. afbryder programmeringsfunktionen. Funktionen kan også afbrydes ved tryk på en symbol-tast (højre side af panelet)

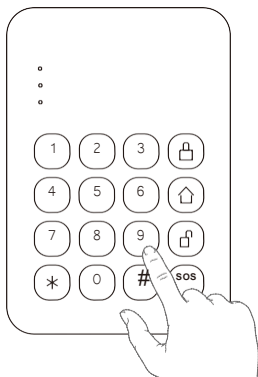

Kommandoer og indstillinger

Funktion	Taster	Forklaring	Fabriks-indstilling
Hurtig aktivering slået til	* 1 #	Når denne funktion er slået til kan bruger taste *+☺ for at aktivere systemet uden password	
Hurtig aktivering slået fra	* 1 *		Default
Tastelyd til	* 2 #		Default
Tastelyd fra	* 2 *		
Nøglebrik til	* 3 #		Default
Nøglebrik fra	* 3 *	I denne funktion kan systemet ikke deaktiveres med nøglebrik	
Nødopkald med password	* 4 #	Password skal indtastes før der trykkes på 'SOS'	
Nødopkald uden password	* 4 *	Hold 'SOS' tasten inde i 3 sekunder for at kalde op uden password	Default
Normal Mode til	* 5 #	Hvis panelet får strøm fra stikkontakt (12V DC) anbefales denne funktion. Der skal i så fald ikke trykkes på * før der tasteres og Nøglebrikken deaktiverer ligeledes systemet uden at taste * først.	

Funktion	Press Button	Forklaring	Factory Default
Normal Mode fra		Hvis panelet drives af batterier anbefales denne indstilling for at spare på strømforbrug. Panel aktiveres ved tryk på * inden funktion tages.	Default
Deaktiver system med nøglebrik i 'Stille' Modus		Deaktiverer systemet uden at afgive bip-lyde	Default
Deaktiver system med nøglebrik i 'Lyd' Modus		2 bip høres, når systemet deaktiveres	
Skift Admin Password		6 cifre	123456
Skift bruger Password		4 cifre	1234

Tilslut panel til ALARM365 SmartCam

Tryk på ALARM365 SmartCams Multifunktionstast, tryk " * " for at aktivere panelet og derefter på "SOS". Panelet er tilsluttet, når der høres et bip.

Note! Efter 20 sek. uden indtastning afbrydes tilslut-funktionen. I så fald skal du starte forfra.

Frequently Asked Questions

1. Why wireless keypad cannot work?

- A. Please check if the keypad is in low battery or the positive and negative terminals are reversed.
- B. No programming within 30 seconds, the keypad will enter power saving mode, please press "*" to activate.

2. Why wireless keypad cannot connect to control panel?

- A. Make sure the alarm panel is powered on. And confirm wireless keypad had been enrolled to control panel.
- B. Please check whether any metals are nearby to interfere the signal.
- C. The distance between wireless keypad to control panel is 80 meters in open area. It is suggested that the distance should not be too far.

3. Why RFID tags cannot disarm the system?

- A. Please check if the RFID tags were enrolled to the keypad, Please refer to Page 12 for operation guide.
- B. Please check the LED indication and to see if system is in power saving mode. Before using the RFID tags to disarm the system, please press "*" to active first.
- C. Please check if the RFID disarming function is disabled, Please follow the user manual Page 9 to enter setup state and enable the RFID disarming function.