

# TILFØJELSE AF TILBEHØR

SENSORER, FJERNBETJENINGER, BETJENINGSPANEL, RØGALARM

## UDENDØRSSIRENE:



1.



2.




3.


1. Start med at pakke sirenen ud og saml strømforsyningen. Sæt sirenen til en 220V strømkilde.
2. Tag bagpanelet af. Træk med lidt kraft imod dig selv (den går ikke i stykker af det).
3. Fjern papirflappen fra batteriet. Du er nu klar til opsætningen.



4.

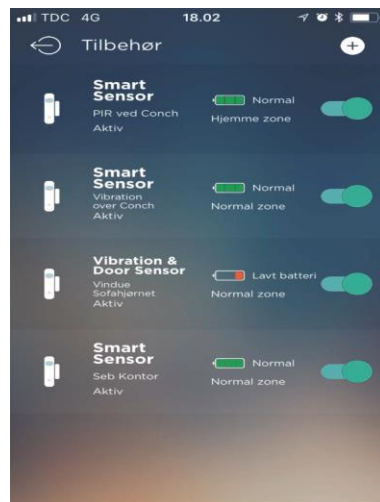

5.

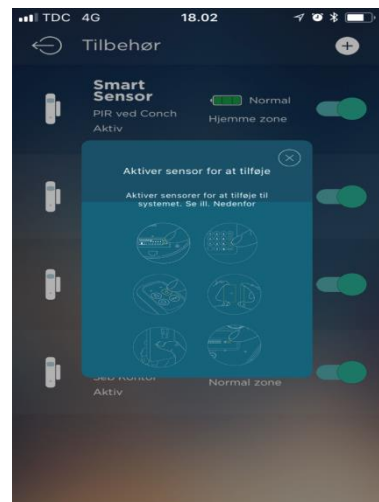

6.

4. Åbn app'en og gå ind i tilkoblingsmenuen. Tryk derefter på den blå knap nederst i højre hjørne.
5. Du er nu inde i tilbehørslisten. Tryk på "+" oppe i højre hjørne for at tilføje nyt tilbehør.
6. Når det blå vindue er fremme kan du tilføje nyt tilbehør ved at aktivere tilbehøret.

# TILFØJELSE AF TILBEHØR

SENSORER, FJERNBETJENINGER, BETJENINGSPANEL, RØGALARM, SIRENER M.M



7.

7. Når det blå vindue er åbent i app'en, tryk da på "POWER" kontakten og derefter på den sorte "RESET" knap.



8.

8. Afvent BIP-lyd fra SmartCam.

9. Tryk igen på den sorte "RESET" knap på udendørssirenen. Tryk herefter på "X" i det blå vindue i app'en.

10. Udendørssirenen er nu tilføjet. For at teste, slå da alarmen til og udløs den. Se om udendørssirenen reagerer når alarmen udløses.

11. Man kan ikke se udendørssirenen i app'en. Reagerer udendørssirenen ikke, så er den ikke korrekt sat op. Hold da den sorte "RESET" knap inde indtil der høres et bip fra sirenen og start opsætningen forfra. Sørg for at udføre alle step i den rigtige rækkefølge. Reagerer sirenen, fortsæt til punkt 12.

12. Er sirenen korrekt sat op (test at den reagerer ved tilkobling både med fjernbetjening og app, samt evt. betjeningspanel), så er der et par sidste ting du skal gøre for at den overholder lovkravene. En udendørssirene må max lyde i 3 min.

I billedet til højre kan du se hvor du manuelt indstiller den tid, som sirenen skal lyde i. Sæt den til 2 min. Du kan også ændre på sirens lydniveau. Der ændres indstilling ved at løfte den lille sorte switch op, og derefter placere den ned, ud fra ønsket indstilling. Sæt efterfølgende bagpanelet på igen.



13. Udendørssirenen er nu klar til montering. Du vil sandsynligvis udløse sabotagealarmen når den monteres. Det er derfor en god idé, at have fjernbetjeningen med, så du kan slå alarmen fra under monteringen.