



ALARM365

INSTALLATIONSVEJLEDNING



	KOM GODT I GANG:
4	Download SmartLife app
5	Opret konto
6	Vigtige monteringsråd
	ALARM INSTALLATION
7 - 8	ONE installationsguide
9 - 10	TOUCH installationsguide
	TILFØJ TILBEHØR TIL ALARM
11	Vibrationssensor, Dør & Vindueskontaktsensor, Bevægelsessensor, Røgalarm
12	Betjeningspanel, Fjernbetjening, Nøglebrik
13	Indendørs sirene, Vandsensor
14	Udendørssirene (Wi-Fi) Del 1
15-19	Udendørssirene (Wi-Fi) Del 2
20	ZONER & VIBRATIONSFØLSOMHED
	KAMERA INSTALLATION
21 - 22	Installationsguide: Alle kameratyper
	KAMERA INDSTILLINGER
23 - 25	Livestream & download af optagelser
26 - 27	Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling
28	Ændre optagemodus: Non-stop eller ved bevægelsesdetektion
29	Ændre følsomhed for bevægelsesdetektion: Strømforsynede kameraer
30	Ændre følsomhed for bevægelsesdetektion: Batteridrevne kameraer

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

Visse billeder af app-menuerne i vejledningen kan afvige en anelse fra din app, afhængigt af din telefon/tablets fabrikat og version af styresystem herpå.

31 – 32	VIDEODØRKLOKKE INSTALLATION
	GENNEMGANG AF APP MENUER
33 - 34	SmartLife Log In-side og forside: Home
35	Til- & Frakoblingsmenu
36 - 38	Alarmindstillinger
39	Tilbehørsliste: Sensorer
40	Tilbehørsliste: Fjernbetjening & Nøglebrik
	DELING
41	Del alarm & kameraer med andre brugere
42	Fjern brugere fra delte enheder
	NOTIFIKATIONER
43 – 45	Notifikationer til & fra for forskellige enheder
	REDIGER KONTO
46	Slet hovedenheder & kameraer
47	Ændre password, Ændre e-mail, Slet konto m.m.
48	Log ud
	SE HÆNDELSESLOG
49	Alarm & Kameraer
	NETVÆRKSSKIFT
50 - 54	Geninstallation af ONE & TOUCH
55	Geninstallation af Udendørssirene
56 - 57	BATTERIER & BATTERISKIFT

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

Visse billeder af app-menuerne i vejledningen kan afvige en anelse fra din app, afhængigt af din telefon/tablets fabrikat og version af styresystem herpå.


Download SmartLife App

1. Før du påbegynder installationen af dit udstyr skal du downloade den app, som dit ALARM365-system betjenes via. Du kan bruge hvilken som helst type smartphone eller tablet til, at installere systemet.
2. Bruger du en Android-telefon eller tablet, så skal du åbne din "GooglePlay Butik" app og søge efter "Smart Life".


Bruger du en iPhone eller iPad, så skal du åbne "App-Store" og søge efter "Smart Life".

"Smart Life" symbolet i din app-butik ser sådan her ud:




3. Download app'en, når du har fundet Smart Life  app'en i din app-butik.
4. For at påbegynde installationen, skal du først oprette din konto.
Se vejledning for "Opret Konto".


Opret konto

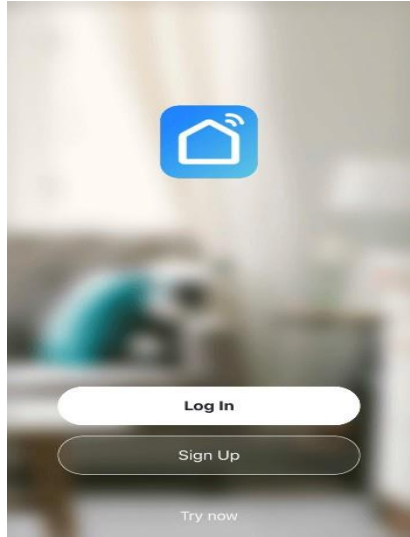

1. Tryk på 'Register'

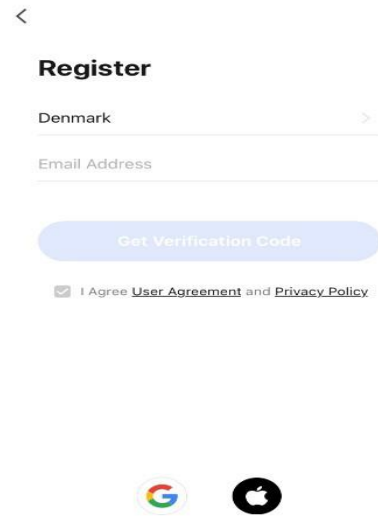

2. Indtast din email adresse i e-mail adresse feltet.
Tryk herefter på 'Get Verification Code'.

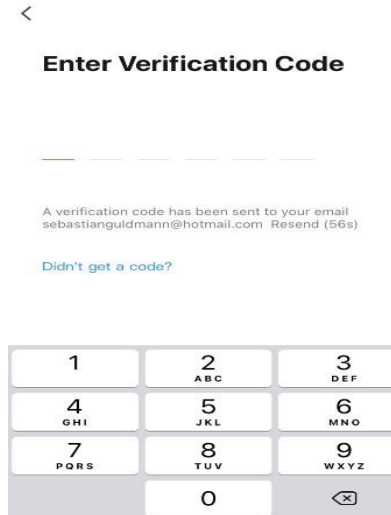

3. Indtast verifikationskoden, som er blevet tilsendt din email adresse.



4. Vælg og indtast et log-in kodeord indeholdende minimum 6 tegn inklusive mindst ét stort bogstav og ét tal. Tryk på 'Done'.

Din konto er nu oprettet.

Tape & Skruer

Du er velkommen til at tape dine enheder op, hvis du ikke ønsker at skrue dem op.

Vi anbefaler dog altid at alle enheder skrues fast.

ALARM365 kan ikke garantere at enheder bliver siddende permanent, hvis der monteres med tape.

Der ydes derfor ikke garanti på enheder der måtte "ryge i gulvet" ved brug af tape til montering.

Ønsker du alligevel at montere med tape, anbefaler vi, at du bruger en kraftig dobbeltklæbende nanotape.

Nanotape tåler at blive flyttet rundt på når man under monteringen f.eks. justerer enhedens position.

Afstande

Sensorer med magneter kan monteres med ca. 1-3 cm. afstand mellem sensor og magnet.

Alle sensorer, røgalarmer & betjeningspanel kan monteres 80-100 meter fra hovedenhedens placering.

Vibrationssensor

Du kan justere følsomheden på dine vibrationssensorer. Se vejledning for dette under "Zoner & Vibrationsfølsomhed".

Selve vibrationssensoren skal monteres på karmen og den lille magnet på den åbningsbare del.

Ledninger & Strøm

Behøver du længere ledninger og er i tvivl om hvad du skal bruge, så kontakt os.

Wi-Fi


Har du dårligt Wi-Fi signal til hovedenhed eller kamera, så anbefaler vi at du anskaffer en god Wi-Fi forstærker (Wi-Fi extender). Kontakt os hvis du har brug for råd til dette.

VIGTIGT:

Før installationen påbegyndes, skal du sørge for, at din telefon er forbundet med det Wi-Fi netværk, som systemet skal installeres på.

Hvis du har to mulige netværk, som f.eks. 'MitNet_2.4' og 'MitNet_5.0', så vælg dit 2.4GHz-net.


Download herefter appen "SmartLife" fra Appstore(iPhone) eller din Google Play-butik(Android).

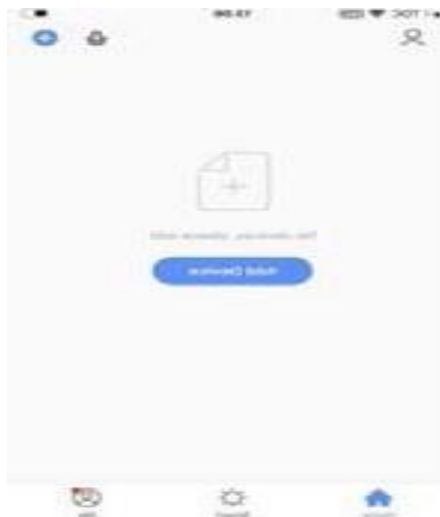

1. Fjern låget fra bagsiden af din ONE hoved-enhed. Tilslut strømforsyningen og sæt tænd/sluk-knappen til ON. Tryk på 'Add Device' eller '+' knappen oppe i højre hjørne i Smart Life. Vær opmærksom på sabotageknappen på bagsiden. Hav en fjernbetjening klar ved hånden til at de-aktivere.



2. Tryk på 'Sensors' i menuen til venstre. Scroll efterfølgende ned i oversigten til højre indtil du finder: 'Alarm (Wi-Fi)'. Tryk på 'Alarm (Wi-Fi)'.

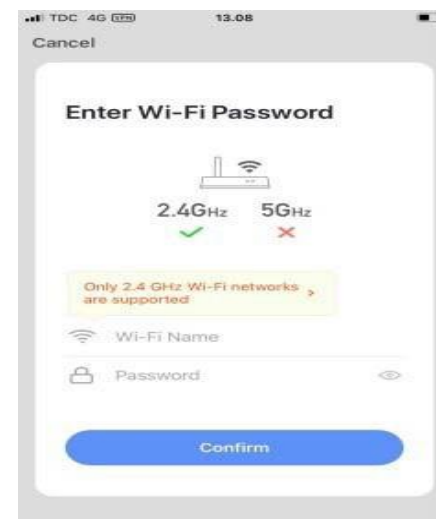

3. Indtast dit Wi-Fi navn og netværkskode. Tryk på 'Next'.

ONE installationsguide



4. Tjek at det store stjerne-symbol i midten på din ONE hovedenhed blinker hurtigt rødt. For at få ONE til at blinke rødt hurtigt hold da den sorte 'LEARN'-knap inde bag på din ONE i ca. 5 sek.

Bekræft i SmartLife at din ONE blinker rødt hurtigt. Tryk på 'Confirm indicator is blinking' og herefter 'Blink Quickly'.



5. Din ONE-hovedenhed forbindes nu til din router.



6. Indtast alarmsystemets telefonnummer med det samme, når appen beder om det. Se tlf. nr. på vedlagte SIM-kort holder. Din ONE-hovedenhed er nu installeret!

***Hvis der på forhånd er installeret to sensorer** og to fjernbetjeneringer på systemet er dette de to sensorer, som du finder i æsken med din ONE-hovedenhed. Slet evt. disse inde i systemet, hvis din pakke er modificeret. Ofte sørger vi dog for at slette de to standard-sensorer, såfremt din pakke er modificeret fra original pakkelsen. Er der ikke sensorer at se i tilbehørslisten har vi slettet dem for dig.


Se evt. Gennemgang af app>'Tilbehørsliste: Sensorer' i denne vejledning.

***Lykkedes installationen ikke** kan du prøve via 'Pairing Mode' eller nulstille din ONE-hovedenhed ved, at holde LEARN-knappen inde på ONE og følge installationsvejledningen igen.

VIGTIGT:

Før installationen påbegyndes, skal du sørge for, at din telefon er forbundet med det Wi-Fi netværk, som systemet skal installeres på. Hvis du har to mulige netværk, som f.eks. 'MitNet_2.4' og 'MitNet_5.0', så vælg dit 2.4GHz-net.

Download herefter app'en "SmartLife" fra Appstore(iPhone) eller din Google Play-butik(Android).

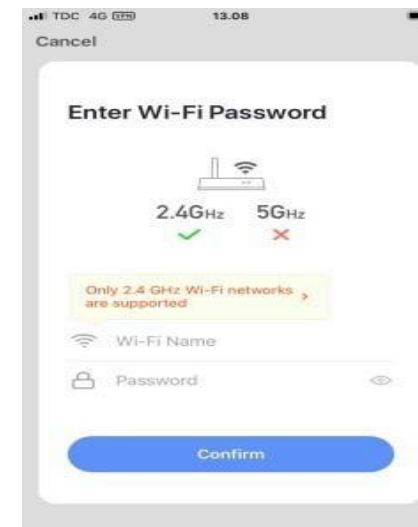


1. Tilslut strømforsyningen til din TOUCH Hovedenhed og tryk på tænd/sluk-knappen bag på enheden. Tryk på 'Add Device' eller '+' knappen oppe i højre hjørne i Smart Life.

Vær opmærksom på sabotageknappen på bagsiden. Hav en fjernbetjening klar ved hånden til at deaktivere, såfremt du får udløst sabotagealarmen.

2. Tryk på 'Sensors' i menuen til venstre. Scroll ned i oversigten til højre indtil du finder: 'Alarm (Wi-Fi)'. Tryk på 'Alarm (Wi-Fi)'.

3. Indtast dit WiFi navn og netværkskode. Tryk på 'Next'.

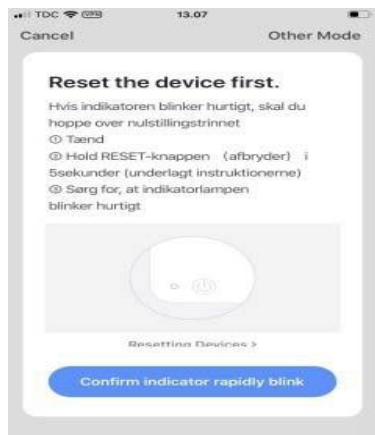

4. Tjek at WiFi symbolet øverst oppe til venstre på din TOUCH blinker hurtigt. Blinker den ikke hurtigt hold da *-knappen til venstre inde på selve tastaturet.

Du får tastaturet på din TOUCH frem ved, at trykke på vågn op- tasten i midten nederst på TOUCH.

Bekræft i SmartLife at Wi-Fi symbolet på din TOUCH blinker:
Tryk på 'Confirm the indicator is blinking' og herefter "Blink Quickly".



5. TOUCH forbindes nu til din router.



6. Indtast alarmsystemets telefonnummer med det samme, når appen beder om det.
Se tlf. nr. på vedlagte SIM-kort holder.
Din TOUCH-hovedenhet er nu installeret!

Indstil koden til dit TOUCH-panel: "Til-/Frakoblingsmenu">"Indstillinger">"SMS sikkerhedskode".
Læs også afsnit om "Tilføj Tilbehør til Alarm" for at tilføje flere brikker, sensorer m.m. til dit TOUCH-panel.
Læs også læse afsnittet "Gennemgang af App Menuer".

***Hvis der på forhånd er installeret to sensorer** og to fjernbetjeneringer på systemet er dette de to sensorer, som du finder i æsken med din ONE-hovedenhet. Slet evt. disse inde i systemet, hvis din pakke er modificeret. Ofte sørger vi dog for at slette de to standard-sensorer, såfremt din pakke er modificeret fra original pakkedønsningen. Er der ikke sensorer at se i tilbehørslisten har vi slettet dem for dig.

Se evt. Gennemgang af app>'Tilbehørsliste: Sensorer' i denne vejledning.

Lykkedes installationen ikke?

Prøv da via 'Pairing Mode' eller start forfra og følg vejledningen igen.

Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH

Vibrationssensor, Dør & Vindueskontaktsensor, Bevægelsessensor & Røgalarm

VIBRATIONSSENSOR SSV01

DØR-VINDUESSENSOR DWS300

DØR-VINDUESSENSOR DWS303

Åbn sensor og fjern papirflap fra batteri.
Saml sensor og magnet mod hinanden.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for alarmhovedenhed.
3. Tryk på 'Accessories/Tilbehør'.
4. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tag magnet fra sensor. Lyt efter klartone.
7. Saml magnet til sensor igen. Hør ny klartone.
8. Tryk på 'X' i app. Sensor ses på listen.
9. Tryk på sensor for at redigere sensor.

Se side 20 for justering af vibrationsfølsomhed.

BEVÆGELSESENSOR PIR600

Åbn sensor og fjern papirflap fra batteri.
Saml sensor igen.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for alarmhovedenhed.
3. Tryk på 'Accessories/Tilbehør'.
4. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tryk på lille sort knap bag på sensor.
7. Lyt efter klartone fra hovedenhed.
8. Tryk på 'X' i app. Sensor ses på listen.
9. Tryk på sensor for at redigere sensor.

**Vær opmærksom på, at PIR sensoren går i dvale når den har registreret bevægelse.
Den bliver aktiv igen efter 3-5 minutter.**

VEDR. DYR: Vend bevægelsessensoren om 180 grader for dyreimmunitet op til ca. 30 kg.

*Vær opmærksom på zoner. Det kan give fejlalarmer at have sensorer i forkerte zoner.
Se zone-typer beskrevet & gennemgået i afsnittet 'Zoner & Sensitivitet'.

RØGALARM SD201

Røgalarmen har 10 års batteri. Batteriet aktiveres med beslaget.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for alarmhovedenhed.
3. Tryk på 'Accessories/Tilbehør'.
4. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tryk på top- og bundknap samtidig.
7. Røgalarm afgiver 3 hyl.
8. Tryk på 'X' i app. Sensor ses på listen.
9. Tryk på sensor for at redigere sensor.

Undgå at montere røgalarm over komfur og tørretumbler.

*Der kan tilføjes flere sensorer på én gang ved, at aktivere flere sensorer, når klartonen er afgivet. Det anbefales dog, at der tilføjes én ad gangen.

Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH

Betjeningspanel, Fjernbetjening, Nøglebrik

BETJENINGSPANEL KPA1 (Batteridrevet/ledningsfrit betjeningspanel)

Skrue skruen ud af bunden af panelet. Skil panelet ad og fjern papirflap fra batteri.

Tryk én enkelt gang hurtigt på den hvide sabotageknap på bagsiden for, at slukke panelalarm, hvis denne udløses. Saml panel igen.

Tilføj panel via nedenstående:

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
3. Tryk på 'Accessories/Tilbehør'.
4. Tryk på 'Remote Control/Fjernbetjening'.
5. Tryk på '+' i det blå felt.
6. Hør klartone fra hovedenhed.
7. Tryk '*' efterfulgt af 'SOS' på panelet.
8. Lyt efter ny klartone fra hovedenhed.
9. Tryk på 'X' i app. Betjeningspanel ses på listen.
10. Tryk på panelsymbolet i app for at redigere navn.

Opret kode til KPA1-panel: *123456#9*xxxx(Ny kode)#.

Kode kan max være 4 cifre.

Tilføj nøglebrik til KPA1-panel: *123456#8*

før nøglebrik op til læseren ved lysdiode.

Opsæt panel til hurtig fuld tilkobling uden kode: *123456#9*1#.

Exit opsætningsmodus manuelt: SOS.

Panelet slukker for opsætningsmodus efter 10 sek. uden aktivitet.

FJERNBETJENING RC101

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
3. Tryk på 'Accessories/Tilbehør'.
4. Tryk på 'Remote Control/Fjernbetjening'.
5. Tryk på '+' i det blå felt.
6. Hør klartone fra hovedenhed.
7. Tryk på vilkårlig tast på fjernbetjening.
8. Lyt efter ny klartone fra hovedenhed.
9. Tryk på 'X' i app. Fjernbetjening ses på listen.
10. Tryk på fjernbetjening for at redigere navn.

NØGLEBRIK RT101 (Til TOUCH-hovedenhed)

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
3. Tryk på 'Accessories/Tilbehør'.
4. Tryk på 'RFID' oppe yderst til højre.
5. Tryk på '+' i det blå felt.
6. Hør klartone fra TOUCH hovedenhed.
7. Før nøglebrik til dit TOUCH-panels RFID læser.
8. Lyt efter ny klartone fra TOUCH hovedenhed.
9. Tryk på 'X' i app. Nøglebrik ses på listen.
10. Tryk på nøglebrik i app for at redigere navn.

INDENDDØRSSIRENE SP101

Sæt din indendørssirene i en stikkontakt.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
3. Tryk på 'Accessories/Tilbehør'.
4. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tryk 1x på sideknappen på sirenen.
7. Lyt efter ny klartone fra hovedenhed.
8. Udløs sabotageknappen på hovedenhedens bagside.
9. Tryk 1x igen på sideknappen på din sirene.
10. Tryk på 'X' i app. Sirenen kan ikke ses nogen steder i app.
11. De-aktiver alarmen (slå alarmen fra).

Sluk for LED-lys på sirene: Tryk 5x på sideknappen på sirenen.

OBS! Tjek om sirenen aktiverer og de-aktiverer når du til- og frakobler alarmen.
Hvis ikke, hold da sideknappen inde på sirenen og udfør ovenstående igen.

VANDESENSOR SSF01


Åbn sensor og fjern batteriflap. Luk igen.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for alarmhovedenhed.
3. Tryk på 'Accessories/Tilbehør'.
4. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tag frontpanelet af sensoren.
7. Lyt efter klartone fra hovedenhed.
8. Sæt frontpanelet på sensoren igen.
9. Tryk på 'X' i app. Sensor ses på listen.
10. Tryk på sensor for at redigere sensor.
11. Vandsensor skal stå i 24 timers zone.


Udendørssirene (Wi-Fi): Del 1

OBS! VÆR FORBEREDT PÅ HØJT LYDNIVEAU, NÅR DU ARBEJDER MED SIRENEN. Vær også opmærksom på den store hvide knap på bagsiden. Dette er sabotagealarmen. Pas på med, at trykke den store hvide knap ind og slipper den igen, da du så udløser sabotagealarmen, såfremt sirenen er tændt. Sker det skal du blot slukke sirenen på den blå ON-knap.


1. Pak sirenen ud og saml strømforsyning. Sæt strømforsyningen til en stikkontakt.
2. Se sirens bagside og tryk på den lille blå ON-knap. Du bør nu høre en klartone fra sirene.
3. Sørg for at din tlf. eller tablet som du bruger til installationen er forbundet til dit Wi-Fi før du påbegynder installationen.
4. Åbn SmartLife app'en.

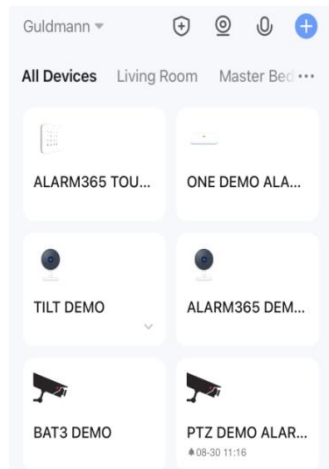


5. Tryk på det blå "+", oppe i højre hjørne. Sirenen vises automatisk i næste step.

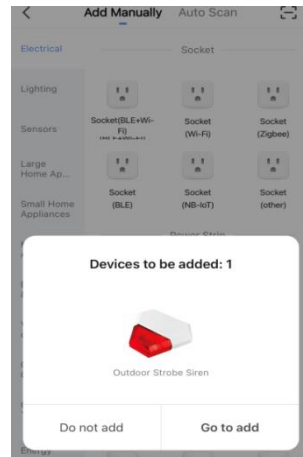


6. Tryk på "Go to add". (Får du trykket på "Do not add" vælges "Auto Scan" efterfølgende)

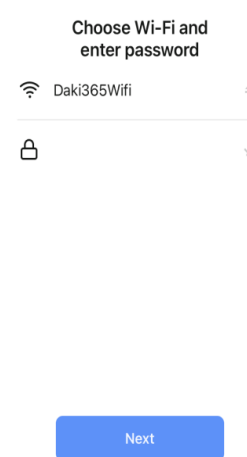

7. Indtast Wi-Fi kode og tryk på "Next".

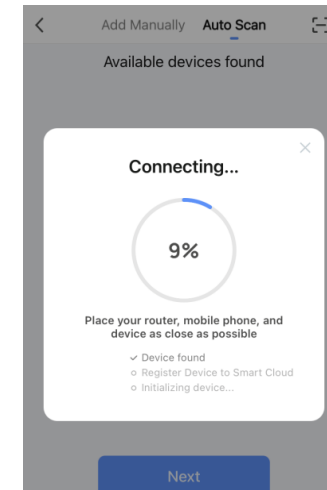

8. Udendørssirenen parres nu til din Wi-Fi router. Vent et øjeblik.





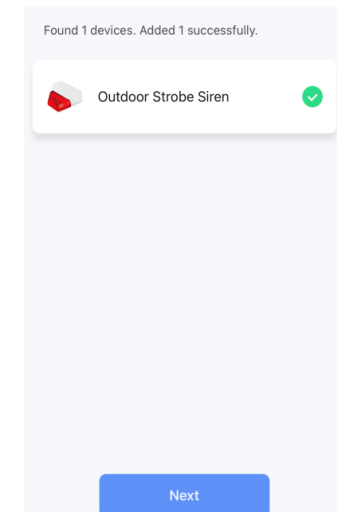


9. Udendørssirenen er nu tilføjet. Tryk på "Next". Se næste side.

Lykkedes installationen på dit Wi-Fi ikke?

Lykkedes du ikke med installationen skal du holde den sorte knap på sirenen inde igen og tjekke at Wi-Fi koden er korrekt indtastet, samt at din Wi-Fi-forbindelse er en 2.4GHz forbindelse og at du ikke er for langt væk fra din router. Prøv igen og følg evt. vejledningen på i afsnittet "Genopsætning af Udendørssirene" (se i indholdsfortegnelsen).

Udendørssirene (Wi-Fi): Del 2

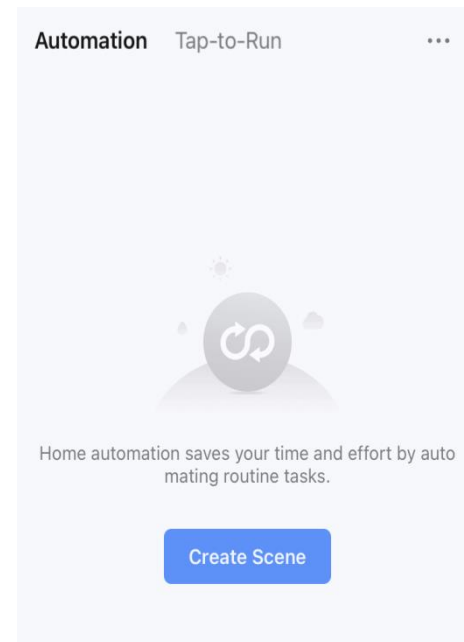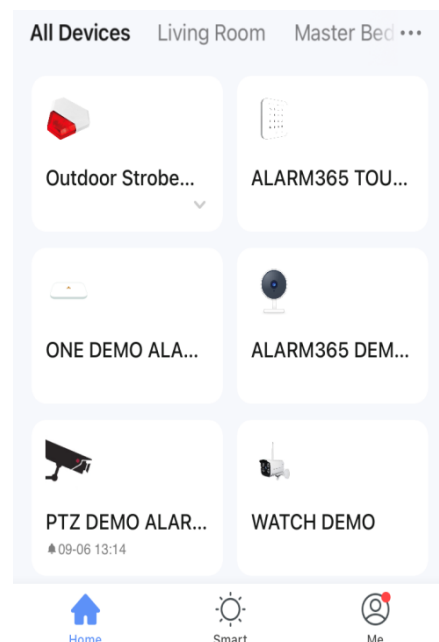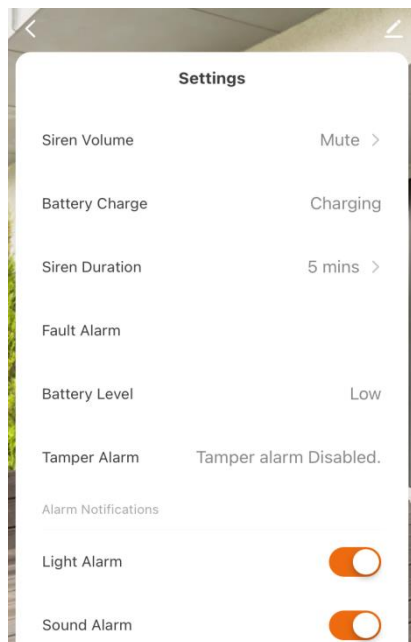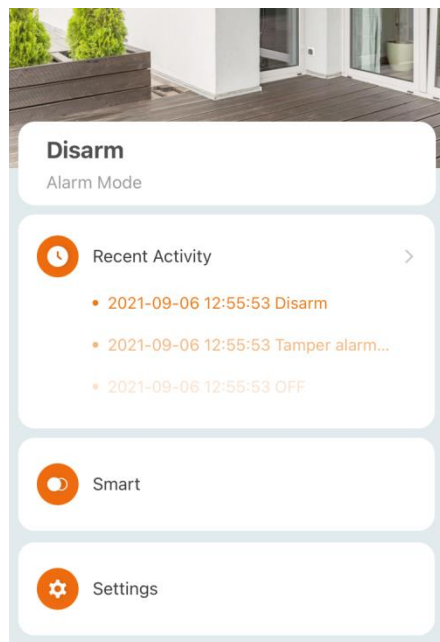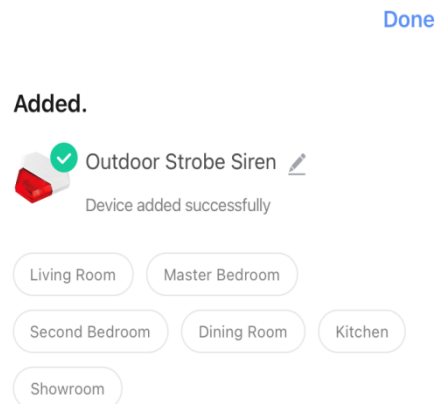

10. Lige når sirenen er installeret kan du via det lille blyantsymbol omdøbe sirenen. Tryk herefter på "Done". Gå efterfølgende ind i sirenen fra "Home"-menuen.


11. Du kan nu indstille sirenen. Tryk på "Settings" nederst i menuen.

12. Indstil sirene volumen via "Sirene Volume". Medium lyd-niveau overskrider ikke dansk lov. Indstil varighed via "Siren Duration Time". Udendørssirenen må max hyle 3 min ifølge dansk lov. Indstil som du ønsker & gå tilbage via pilen oppe i venstre hjørne. Vi anbefaler at sirenen er "Mute" under selve monteringen.


13. Gå tilbage ud på forsiden. Sirenen skal nu konfigureres til din alarm-hovedenhet. Tryk på "Smart" nederst i midten

14. Tryk på "Create Scene". Der skal nu oprettes nogle automationsregler for sirens kommunikation med selve alarmsystemet.


Udendørs sirene (Wi-Fi): Del 2

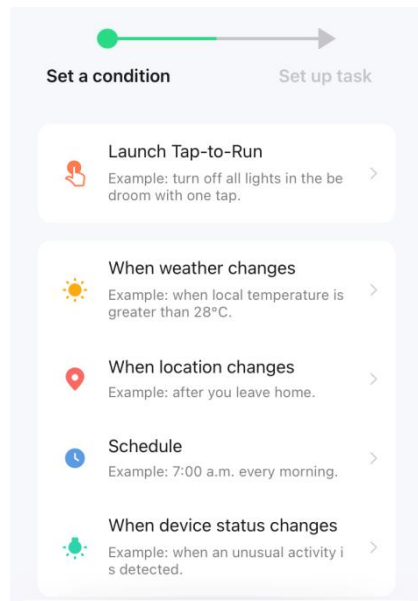


15. Tryk nederst på:
"When device status changes".

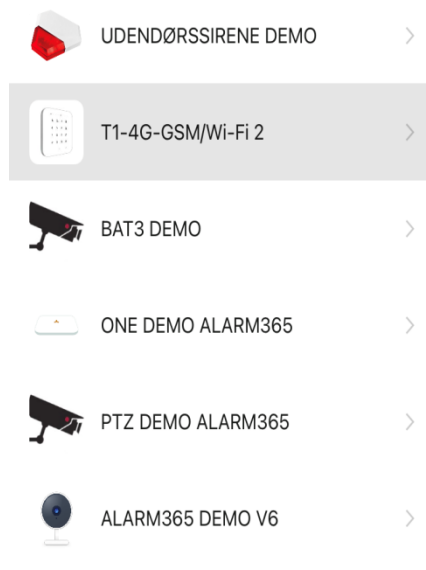


16. Vælg og tryk på symbolet
for din alarmhovedenhed.

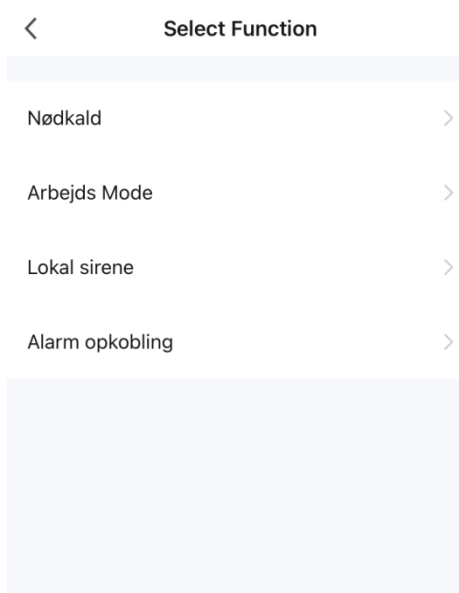

17. Tryk på "Alarm opkobling".

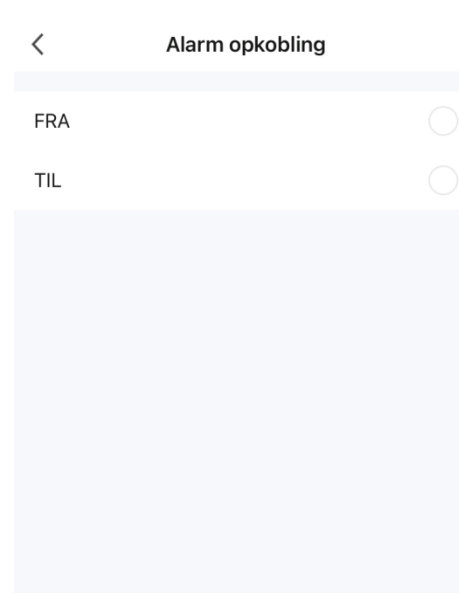


18. Sæt flueben ud for "TIL".

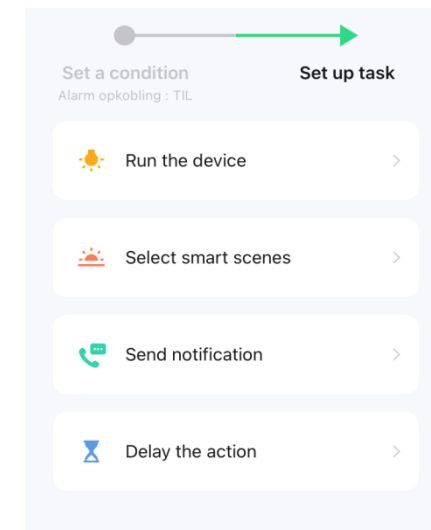


19. Tryk på "Run the device".


Udendørssirene (Wi-Fi): Del 2

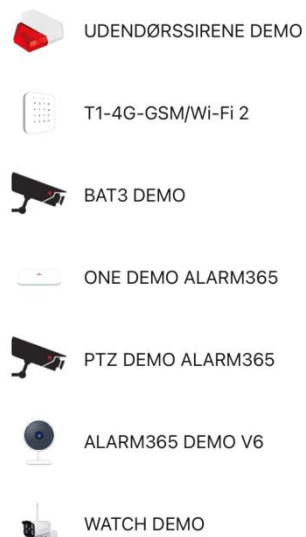


20. Tryk på symbolet for udendørssirenen.

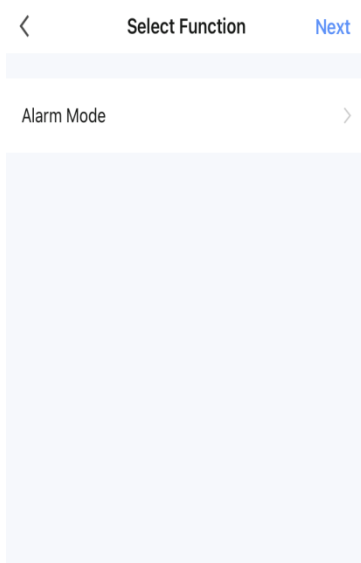


21. Tryk på "Alarm Mode".

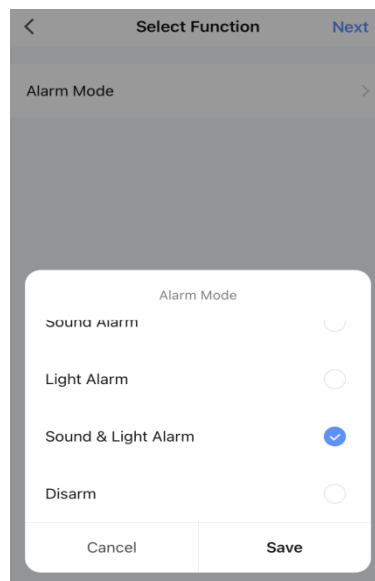

22. Sæt flueben ud for "Sound & Light Alarm" og tryk dernæst på "Save".

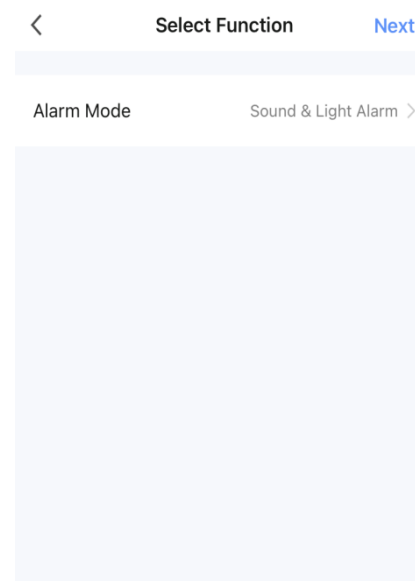


23. Tryk nu på "Next" oppe i højre hjørne.

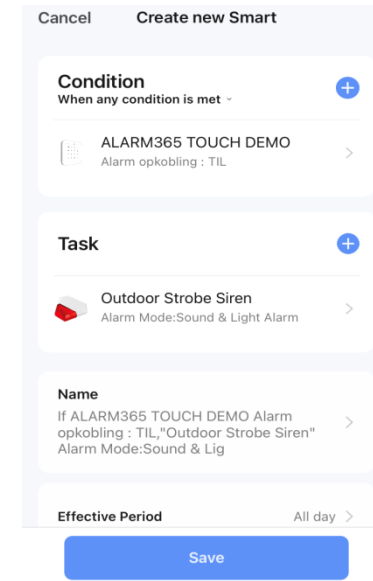

24. Tryk på "Save" nederst og bekræft herefter med "Yes". Sirenen er nu indstillet til at hyle, hvis en sensor i systemet udløser alarmen.

VIGTIGT! Nu skal sirenen konfigureres til at slå fra, når alarmen frakobles. Se næste side. 17

Udendørssirene (Wi-Fi): Del 2

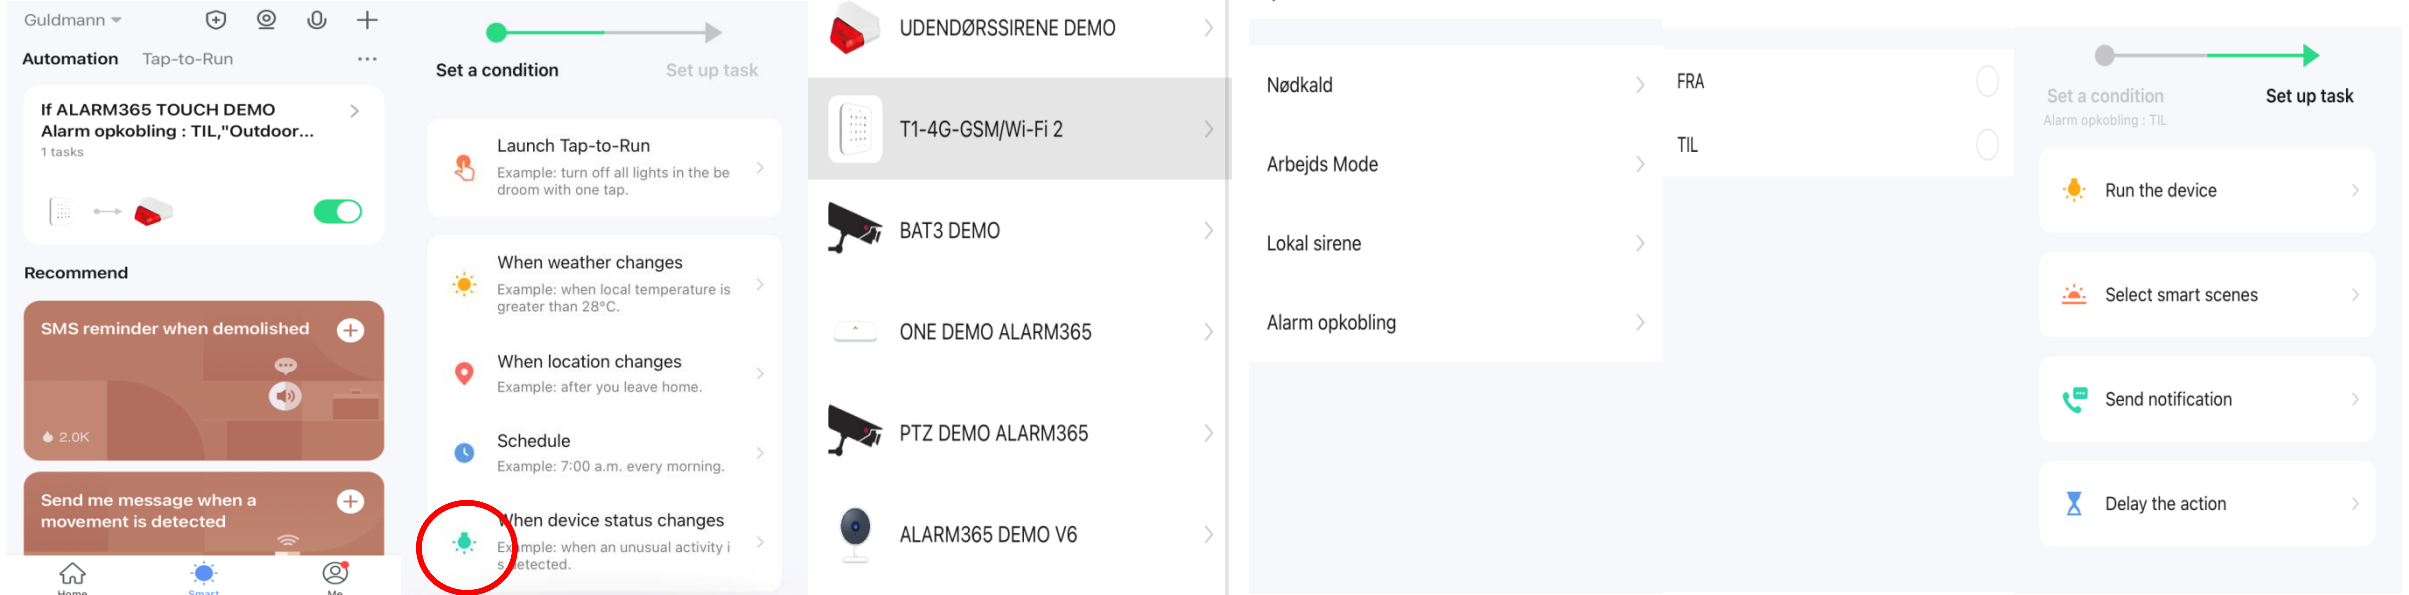

25. Tryk på "+" oppe i højre hjørne.

26. Tryk nederst på: "When device status changes".

27. Vælg og tryk på symbolet for din alarmhovedenhed.


28. Tryk på "Arbejds Mode".

29. Sæt nu flueben ud for "Frakoble".


30. Tryk på "Run the device".

Se næste side for afslutning af konfigurationen.


Udendørssirene (Wi-Fi): Del 2

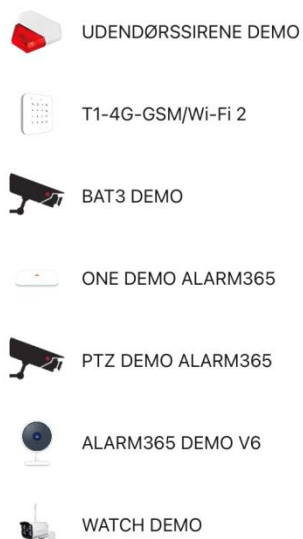


31. Tryk på symbolet for udendørssirenen.

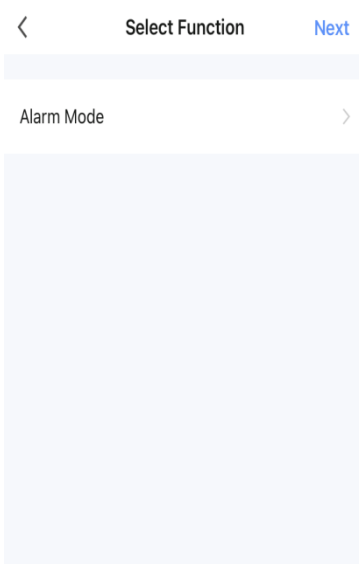


32. Tryk på "Alarm Mode".

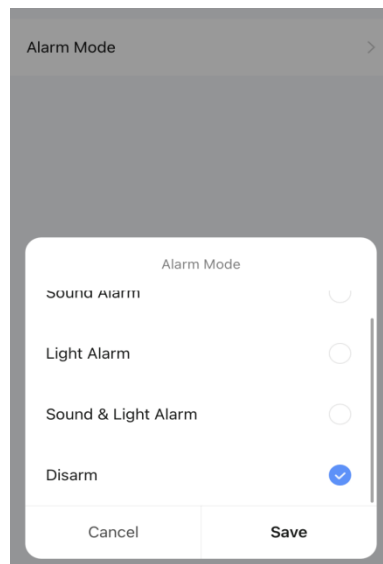

33. Sæt flueben ud for "Disarm" og tryk dernæst på "Save".

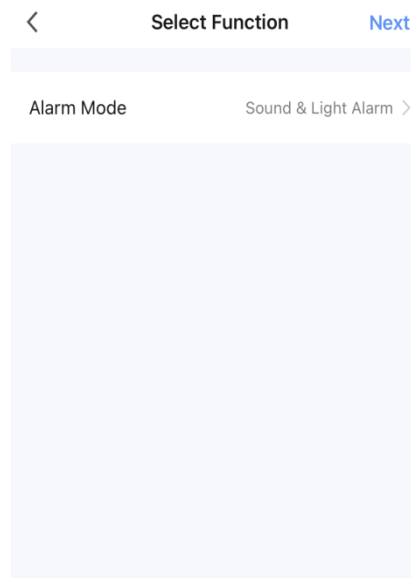

34. Tryk nu på "Next" oppe i højre hjørne.

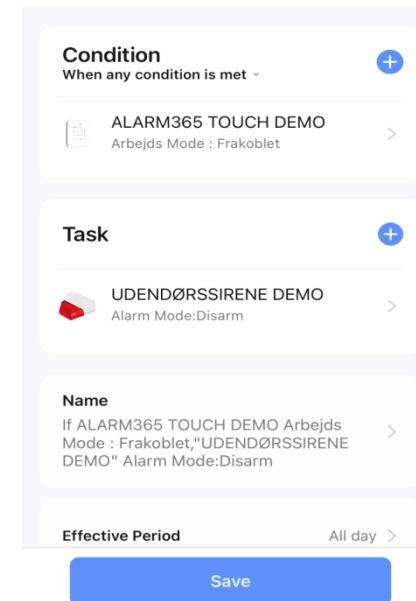

35. Tryk på "Save" nederst og bekræft herefter med "Yes".

Sirenen er nu indstillet til at slå fra hvis telefon, betjeningspanel, fjernbetjener og nøglebrikker, de-aktiverer alarmer.

Konfigurationen er fuldført.

ZONER

Tilføjede sensorer der kan ses under menuen "Tilbehør" kan placeres i forskellige zoner. Se nedenstående beskrivelse af zoner:

Normalzone:	Sensor bliver aktiv ved "Fuld tilkobling" & "Skalsikring". Anbefales til de fleste dør- & vinduessensorer.
Skalzone:	Sensor bliver aktiv ved "Fuld tilkobling" men forbliver inaktiv ved "Skalsikring". Anbefales til PIR Bevægelsessensor.
Tidsforsinkelseszone:	Sensor registrerer den forsinkelsestid ved ind- og udgang, som systemet er indstillet til under "Indstillinger". Anbefales til hoveddør.
24-timers zone:	Sensor er konstant aktiv og udløser alarm selvom systemet er frakoblet. Anbefales til brandalarmer.

VIBRATIONSFØLSOMHED


Når du monterer SSV-sensorer på døre og vinduer kan det være nødvendigt at justere vibrationssensorens følsomhed. Dette for at undgå fejlalarmer, som kan udløses af kraftige vindstød, slagregn eller tung trafik, som får vindue/dør til at afgive vibrationer. Se nedenstående vejledning til, hvordan følsomheden justeres.

1. De-aktiver sensoren i app'en under 'Tilbehør'
2. Åbn sensoren forsigtigt
3. Skru op / ned for følsomheden på den lille metalskrue (se foto)
4. Øg følsomhed ved at skru 'mod urets retning'
5. Reducér følsomhed ved at skru i 'urets retning'
6. Skru forsigtigt og kun indtil 'stoppet'
7. Saml sensor og gen-aktiver i app'en



Kamera Installationsguide

Her gennemgås hvordan du installerer kameraer.

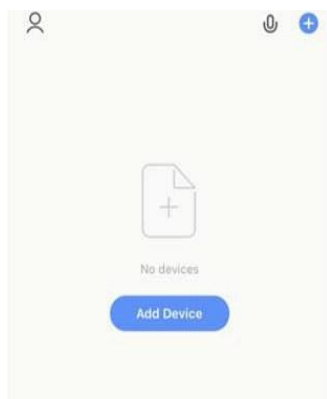


1. Sørg for at din tlf. eller tablet, som du bruger til installationen, har internet-forbindelse til det Wi-Fi (2,4 GHz forbindelse), som kameraet skal installeres på.


På "**Home**"-siden i appen skal du trykke på det blå "+" oppe i højre hjørne og derefter "**Add Device**".

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

Opladelige kameraer, som BAT3, anbefales opladet i 8-10 timer før installationen påbegyndes.

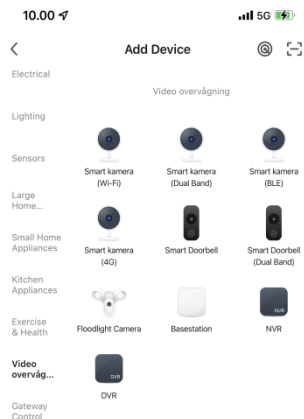

2. Scroll lidt ned. Tryk på '**Kamera & Lås**' i menuen til venstre. Tryk på '**Smart kamera (Wi-Fi)**'-symbolet.

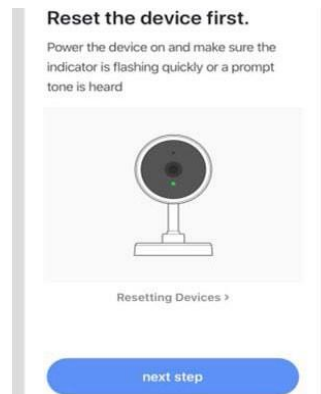


3. Tjek at lysdioden på kameraet blinker eller at kamera afgiver en klartone når du sætter strømforsyningen til. Ser du ikke blink eller hører klartone, skal du finde kameraets 'Reset-knap' og holde den inde i ca. 5 sek., indtil klartone høres. På de fleste kameraer sidder reset-knappen under låget på undersiden af kameraet.

G1PTZ: På bagsiden er der et låg, modsat linsen, hvor reset knappen og sliske til SD-kortet sidder. Tryk og hold inde i ca. 5 sek. til klartone høres.


BAT3: Reset-hullet sidder under låget nederst til venstre. Find medfølgende multiværktøjsspind frem og hold den inde i hullet i ca. 5 sek. til klartone høres. Kameraets lysdiode skal blinke rødt.

Sæt nu flueben ud for "**Make sure the indicator...**" Tryk på '**Next**' i app'en.

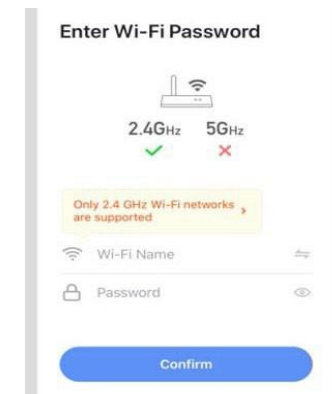


4. Indtast netværksnavn og netværkskode. Tryk på '**Next**'.

Kamera Installationsguide

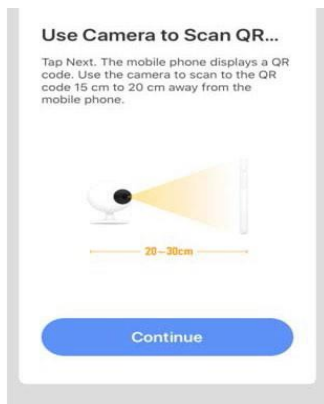

5. Vises ovenstående menu skal du blot læse og trykke på **'Confirm'** eller **"Continue"**.

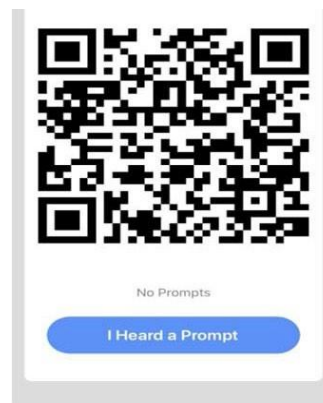


6. Brug kameraets linse til at scanne QR-koden på din skærm.

Før skærmen imod og væk fra kameraet i en afstand på 10-30 cm.

Fjern evt. folie fra kameralinsen.

Når du hører klartone fra kameraet tryk da på den blå knap i app'en.

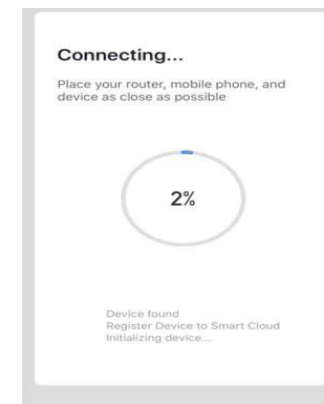


7. Dit kamera synkroniseres nu til dit netværk. Installationen er efterfølgende fuldført.


Du kan efterfølgende livestream, navngive kameraet, skifte mellem optagelse ved bevægelsesdetektion eller Non-Stop optagelse m.m. Udforsk app'en.

På de næste sider i denne manual kan du læse, hvordan du tilpasser de vigtigste funktioner for dit kamera.

Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.

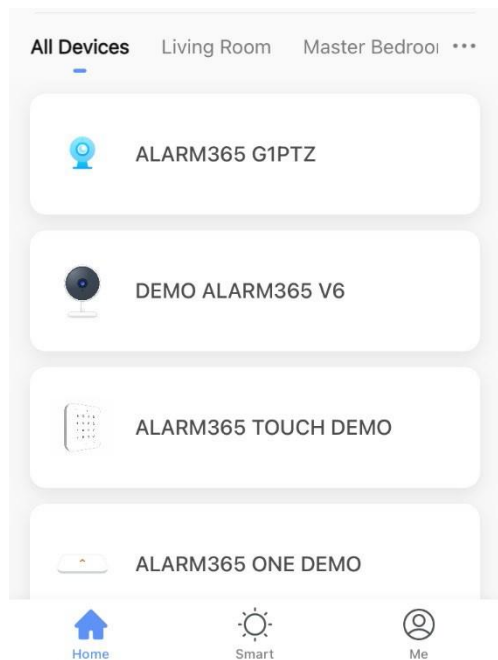

1. Start på forsiden 'Home'.
Tryk på ikonet for den kameraenhed, som du ønsker at livestream, eller se optagelser fra.

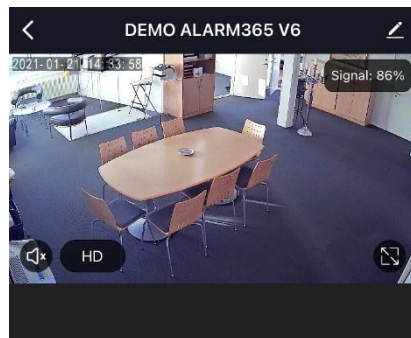

2. Du er nu inde i livestream. Her kan du bl.a. tale ud af kameraet ved, at trykke på 'Talk' (bemærk akustisk resonans, hvis du sidder i nærheden af kameraet).

Du kan tage et skærmbillede ved 'Screenshot' eller manuelt optage via 'Record' knappen.


Hvis du tager et 'Screenshot' eller optager via 'Record' knappen mens du er inde i livestream-menuen, lagres disse billeder direkte på din telefons hukommelse og kan ses under 'Photo Album' i app'en. Du finder 'Photo Album' knappen ved at scrolle opad i menu-billedet.

Ved 'Alarm' knappen kan du indstille kameraet til at sende notifikationer ved bevægelsesdetektion, samt justere følsomhedsniveauet.

Ved 'Cloud Service' kan du tilkøbe at optagelser lagres på app-leverandørens server. Som standard lagres alle optagelser kun lokalt på dit kamera, indtil det overspilles af nyere optagelser.

Se og download kameraets lagrede optagelser ved, at trykke på 'Playback'. Følg anvisningerne på næste side.

Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.

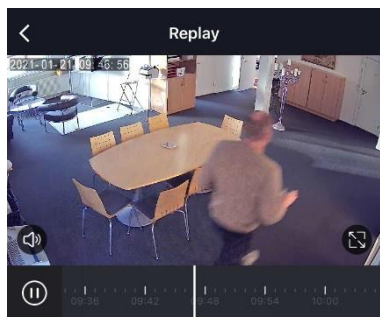

Calendar

Record

Screenshot

3. Du er nu inde i 'Playback'-menuen, hvor du kan se optagelser, som kameraet har optaget.

Lige under billedet ses en tidslinje, som du kan spole frem og tilbage i.

Du kan se optagelser fra tidligere dage ved, at trykke på 'Calendar'.

Du bliver vist dagens første optagelse først.



Calendar

Record


Screenshot

4. Når du har fundet den sekvens, som du ønsker at downloade, så den permanent gemmes på din telefon/tablet, så tryk på 'Record'.

Tryk på 'Record' igen for at stoppe med at downloade.

Du ser dine downloadede sekvenser ved, at gå tilbage til livestream-menuen og finde 'Photo Album'.

Tryk på tilbageknappen oppe i venstre hjørne.

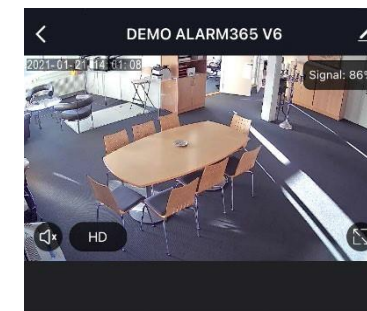

Playback

Cloud Video

alarm


Photo album

5. Dine downloadede filer er gemt i 'Photo Album'.

Scroll op i selve menubilledet og tryk på 'Photo Album' nederst.


Se i næste trin, hvordan du kan sende og overføre de gemte downloadede filer.

Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.

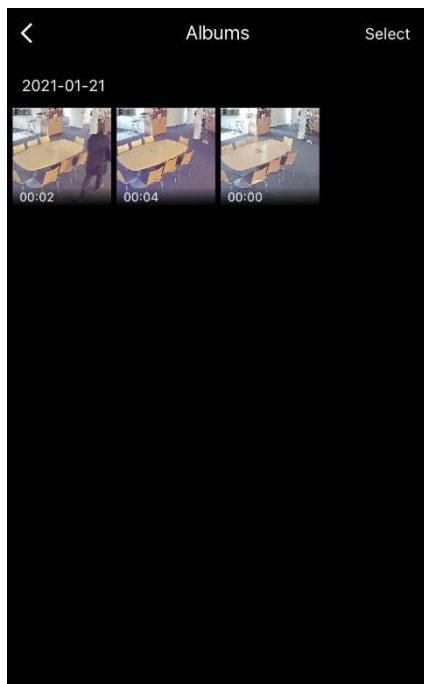


6. Du er nu inde i 'Photo Album', hvor du kan se dine permanent gemte/downloadede filer.

Tryk på ønsket fil for, at se eller sende den.

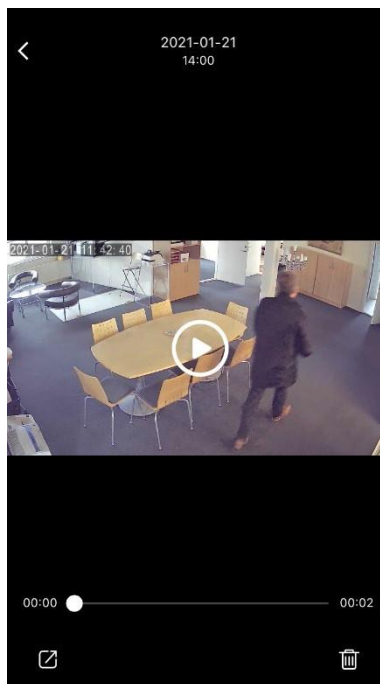

7. Tryk på 'Play'-knappen i midten for, at se gemt video.

Tryk på pilen nederst i venstre hjørne for, at arbejde videre med filen, f.eks. med henblik på, at videresende den.

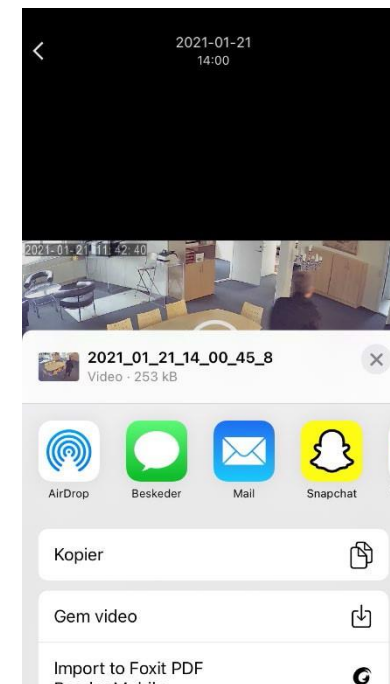

8. Når du har trykket på pilen nede i venstre hjørne vises ovenstående menu-billede. Menu-billedet kan, variere lidt afhængigt af, hvilken telefon/tablet du bruger.

Herfra kan du videresende filen m.m.


Kamera indstillinger

Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling


Denne vejledning kan bruges til visse kameratyper, som kan interagere med din alarm. Det anbefales typisk til indvendige kameraer. Hvis dit kamera kan bruge denne type konfiguration, vil kameraet vises på listen, når du når til punkt 4.

Du skal oprette i alt 3 separate regler ud for hver enkelt tilstand, som du kan se i punkt 6, pr. kamera.


*Har du en *ældre* hovedenhed skal du evt. oprette 6 regler. Du vil se når du når punkt 6 om der er 3 eller 6 tilstande der skal oprettes regler for.

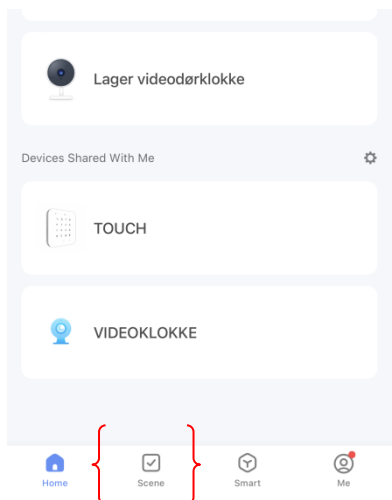


1. Start på Forsiden ("Home") i SmartLife. Tryk på "Scene" nederst i midten.

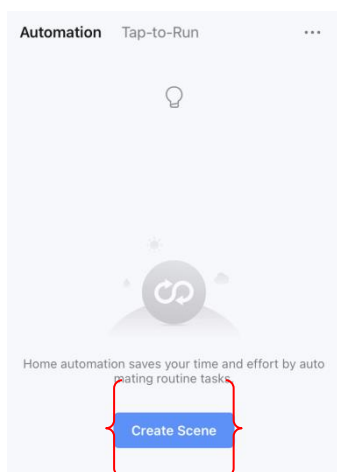


2. Tryk på "Create Scene".

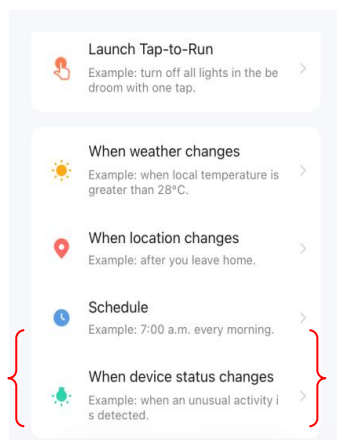


3. Tryk på: "When device status changes".

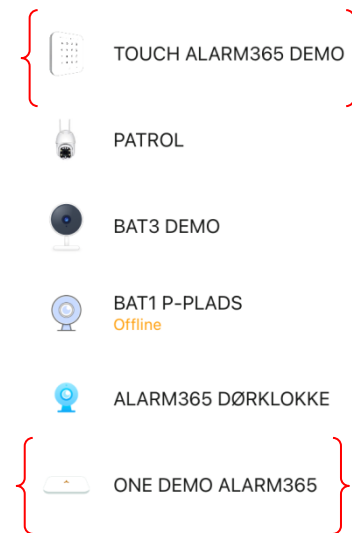

4. Tryk på navnet/ikonet for din alarmhovedenhed (TOUCH eller ONE).

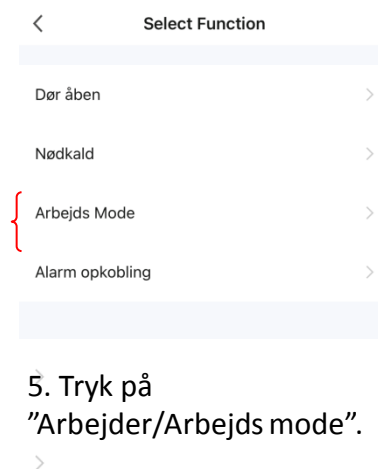

5. Tryk på "Arbejder/Arbejds mode".

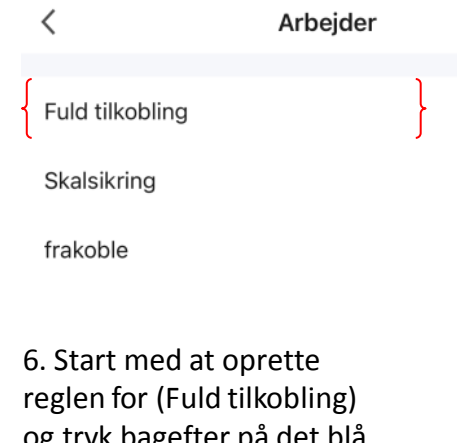


6. Start med at oprette reglen for (Fuld tilkobling) og tryk bagefter på det blå "+" til højre for "Then".

Du skal i alt oprette minimum 3 regler for. 1 regel for hver af tilstandene: Fuld Tilkobling, Skalsikring og Frakoblet. Du er nu halvvejs med regel nr. 1


Se næste step på næste side.

Kamera indstillinger


Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling

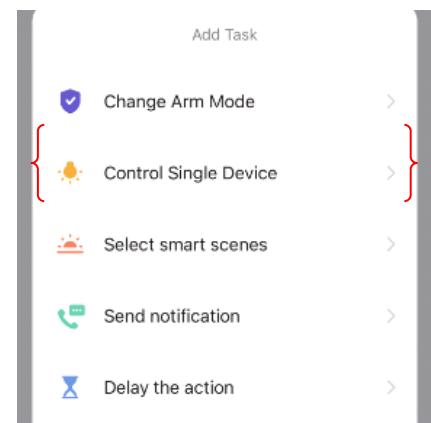


7. Tryk på "Control single device".

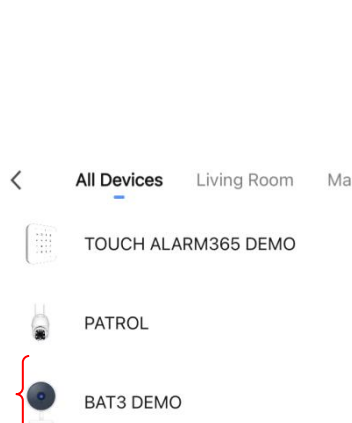


8. Vælg dit kamera.

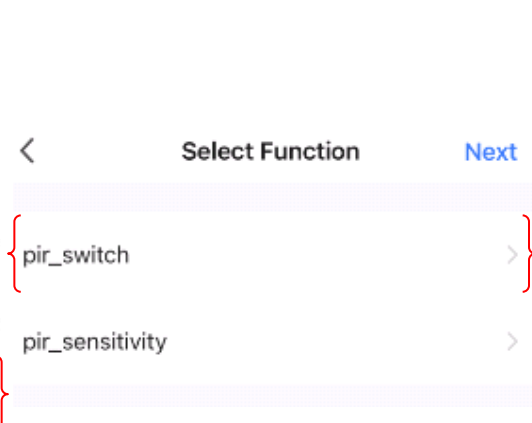


9. Vælg "pir_switch"

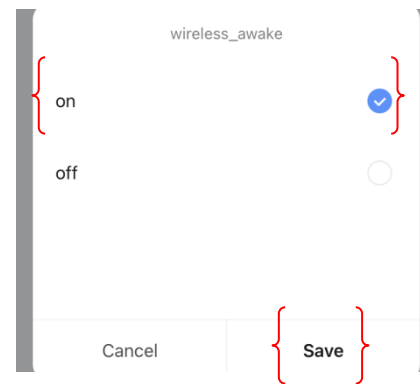


10. Sæt til "On" hvis du ønsker at kameraet skal tænde eller "Off" hvis du ønsker at kameraet skal forblive slukket ved den tidligere angivne alarmtilstand. Tryk "Save" til sidst.

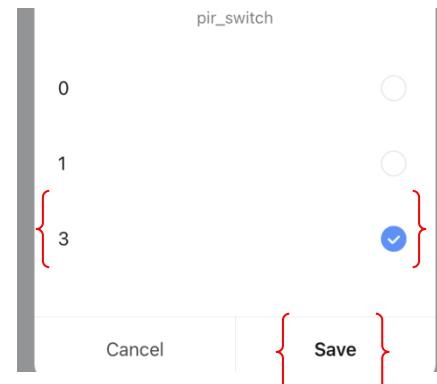


11. Vælg nu "pir_sensitivity" og indstil bevægelsesdetektionen til den ønskede følsomhed. Hvis du har valgt "Off" i punkt 10, skal du sætte følsomheden til det laveste mulige.

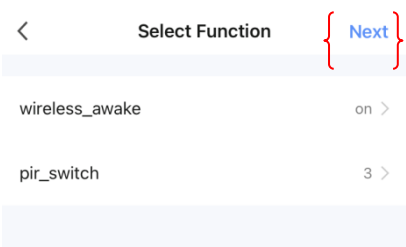

12. Tryk på "Next" oppe i højre hjørne.

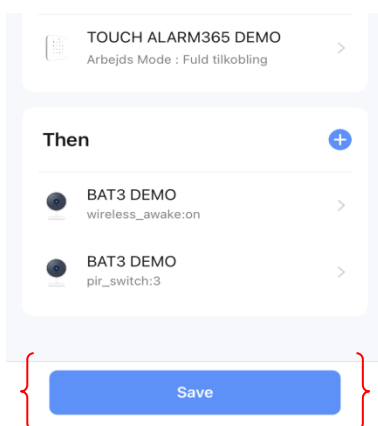

13. Tryk på "Save" i bunden.

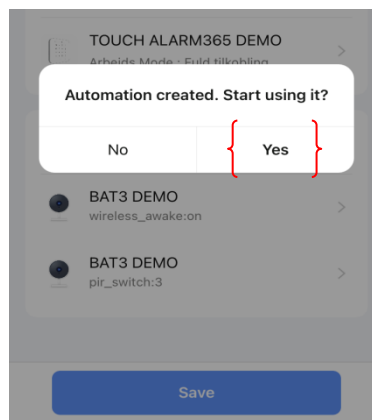


14. Tryk "Yes".


Start på forrige side igen for at oprette den næste regel.

Kameraerne kan som udgangspunkt sættes til at optage 'Non-Stop' eller til 'Event-Recording' ved bevægelsesdetektion (følsomheden for dette kan indstilles). Visse kamera enheder kan du også oprette regler for under "Scene" så de f.eks. kun optager når alarmen er aktiveret (se fra side 21-22)

Vær opmærksom på, at kun strømførte kameraer kan optage i Non-Stop modus (døgnet rundt). Batteridrevne kameraer kan kun optage ved bevægelsesdetektion.

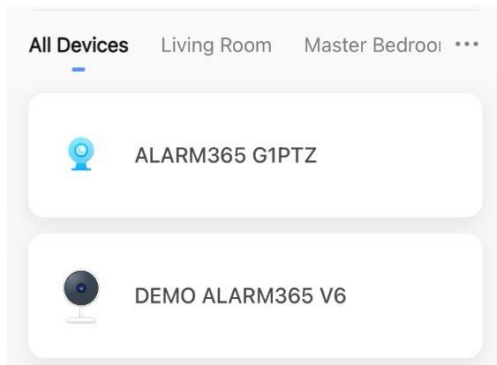

1. Start på forsiden 'Home'. Tryk på ikonet for kameraenheden, som du vil ændre optagemodus for.

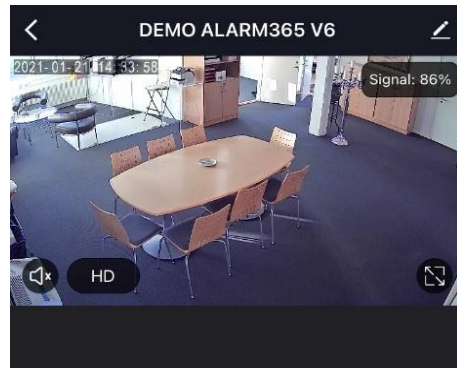


2. Tryk på blyant-symbolet eller de tre prikkes oppe i højre hjørne.



4. Tryk på 'Recording settings'.

Aktiver 'Local Recording' og tryk på 'Recording mode'.




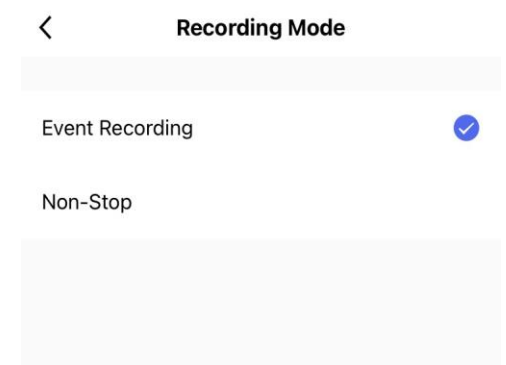


5. Vælg 'Event Recording', hvis der ønskes optagelser ved bevægelsesdetektion og evt. lyd-detektion.

Vælg 'Non-Stop', hvis der ønskes at kameraet optager døgnet rundt, alle dag.

Her gennemgås, hvordan du indstiller et kameras følsomhed i forbindelse med bevægelsesdetektion.

For kamera med strømforsyning:

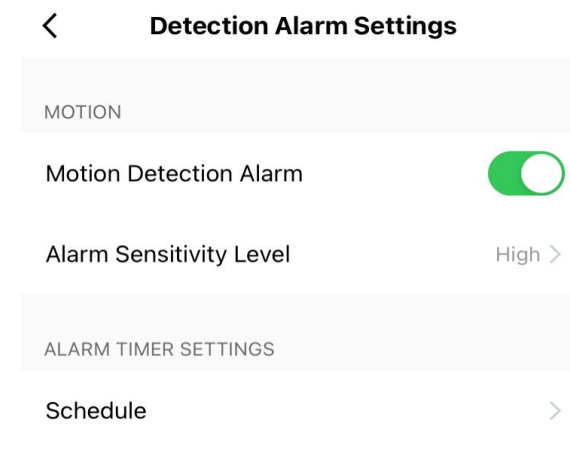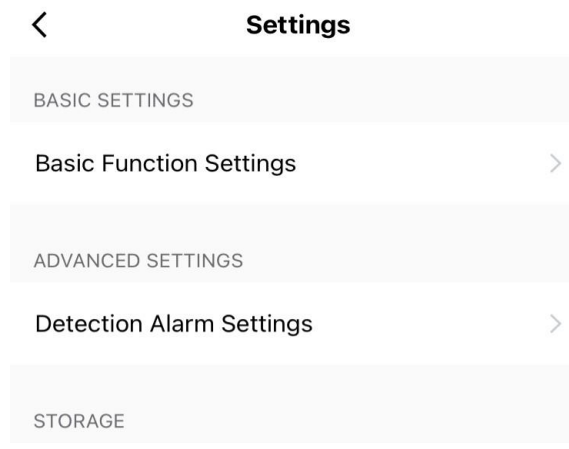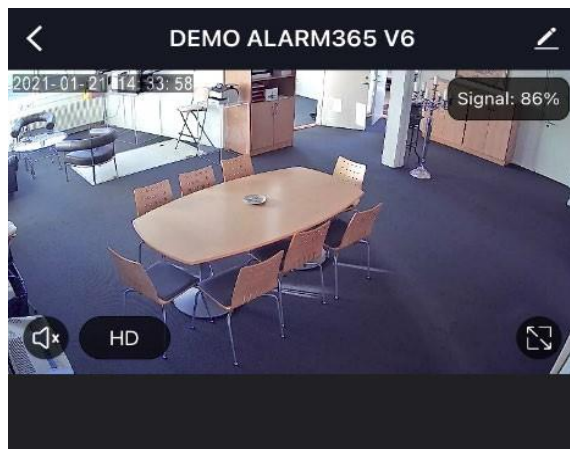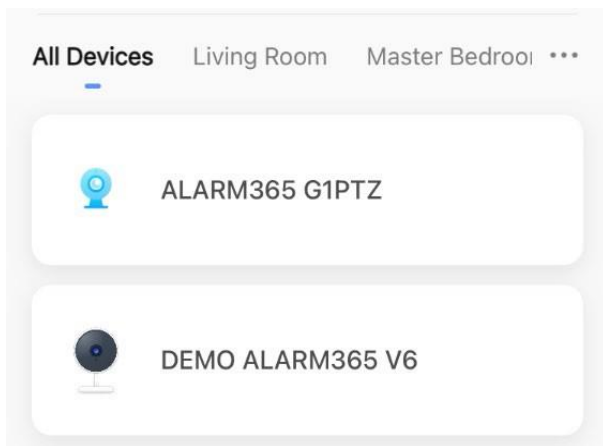

1. Start på forsiden 'Home'.
Tryk på kameraenheden, som du vil ændre indstilling for.

2. Tryk på blyantsymbolet eller de tre prikker oppe i højre hjørne.




3. Scroll ned og tryk på 'Detection Alarm Settings'.

4. Aktiver 'Motion Detection Alarm' og tryk derefter på 'Alarm Sensitivity Level' og vælg ønsket følsomhedsniveau.

5. Hvis du ikke ønsker at modtage notifikationer, når kameraet registrerer bevægelser, så læs afsnittet: 'Notifikationer til & fra for forskellige enheder' for at se, hvordan du aktiverer og de-aktiverer notifikationer for valgte enheder.

Her gennemgås, hvordan du stiller et kameras følsomhed i forbindelse med bevægelsesdetektion.

For batteridrevne kameraer:

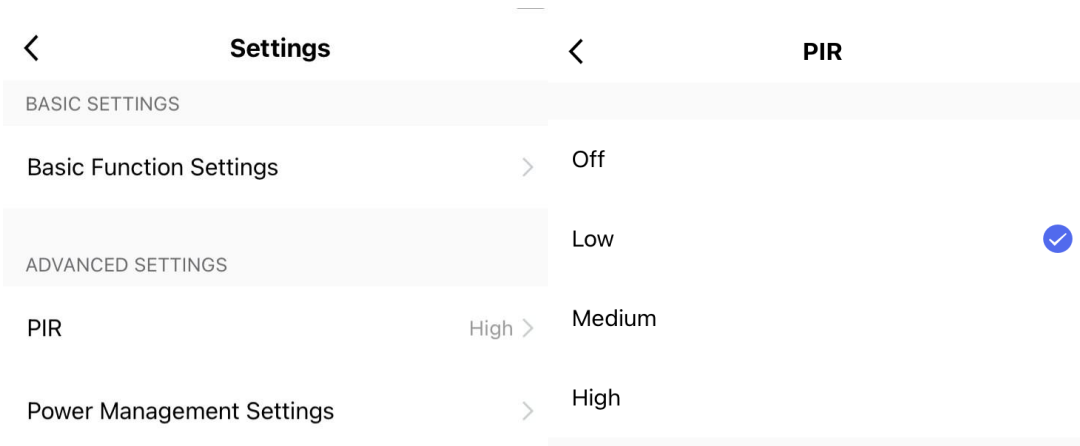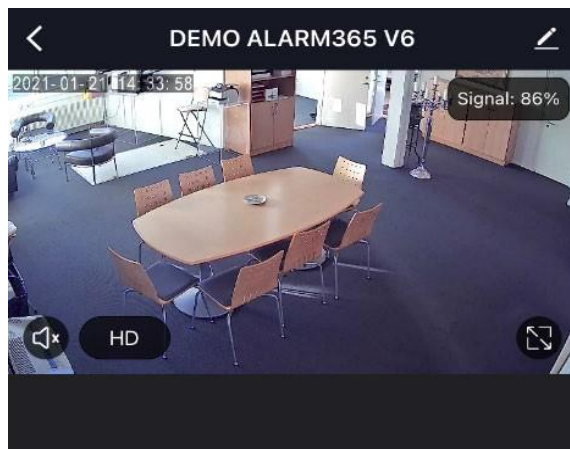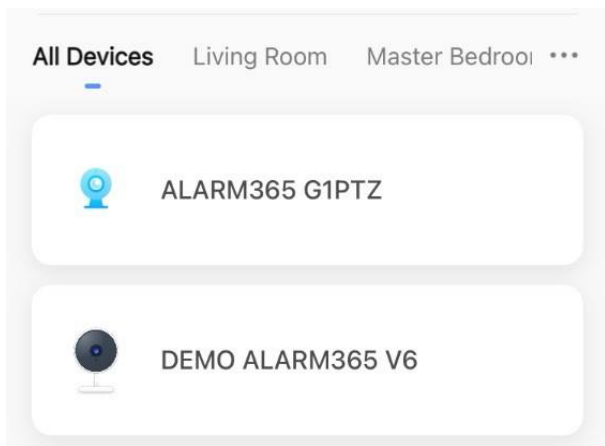


1. Start på forsiden 'Home'.
Tryk på kameraenheden,
som du vil ændre.

2. Tryk på blyantsymbolet eller
de tre prikker oppe i højre
hjørne.


3. Scroll ned og tryk på 'PIR',
'PIR-set' eller 'PIR Motion
Detection' afhængigt af din
kameramodel.

4. Vælg mellem Off, High, Medium eller Low.
Såfremt din kameramodel viser tal skal du
indstille følsomheden efter lav følsomhed =
lavt tal og høj følsomhed = højt tal.


5. Hvis du ikke ønsker at modtage notifikationer, når kameraet registrerer bevægelser, så læs afsnittet: 'Notifikationer til & fra for forskellige enheder' for at se, hvordan du aktiverer og de-aktiverer notifikationer for valgte enheder.

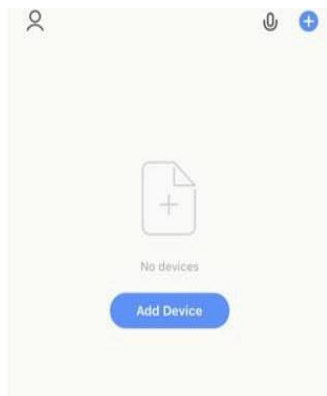

1. Sørg for at din tlf. eller tablet, som du bruger til installationen har internet-forbindelse til 2,4 GHz netværket, som videodørklokken skal installeres på. Tryk på 'Add Device' eller '+' øverst i højre hjørne.

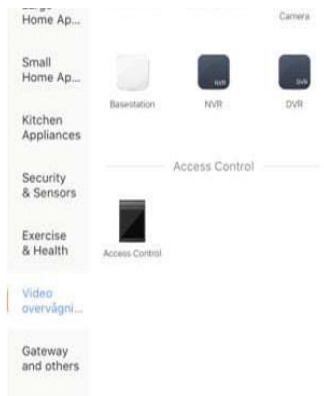


2. Scroll ned. Tryk på Video-overvågning i menuen til venstre. Tryk på 'Smart kamera'-symbolet.

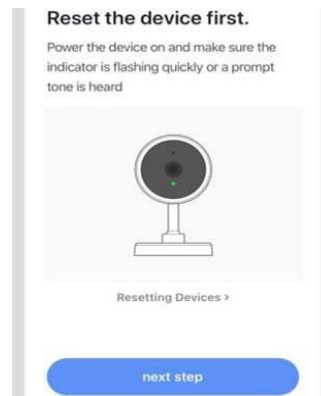

3. Tjek at lysdioden ved kameraet blinker. Hvis ikke, lokaliser videodørklokkens 'Reset-knap' og hold den inde i ca. 5 sek. indtil klartone høres. Videodørklokken har et lille hul i bunden. Dette hul er selve reset-knappen. Indsæt den medfølgende multiværktøjsspind i hullet. Tryk og hold inde i ca. 5 sek. til klartone høres.


Afvent at kameraets lysdiode blinker. Tryk på 'next step' i app'en.

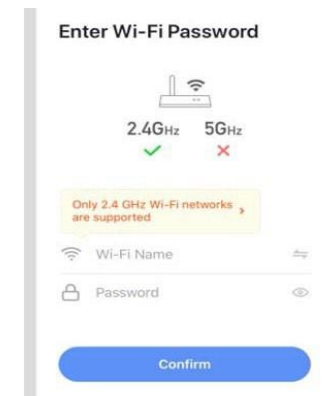

4. Indtast netværksnavn og netværkskode. Tryk på 'Confirm'.

Videodørklokke Installationsguide

Her gennemgås hvordan du installerer kameraer.

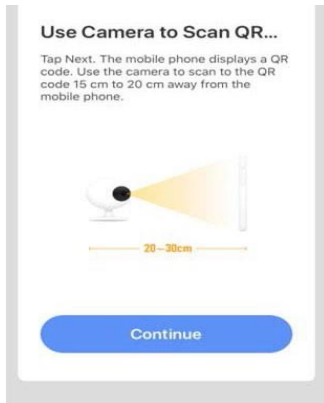

5. Læs & tryk 'Confirm'.




6. Brug videodørklokkens kameralinse til at scanne QR-koden på din skærm.

Før skærmen imod og væk fra linsen i en afstand på ca. 10-30 cm.

Fjern evt. folie fra kameralinsen.

Når du hører klartone fra video-dørklokken tryk da på den blå knap i app'en.

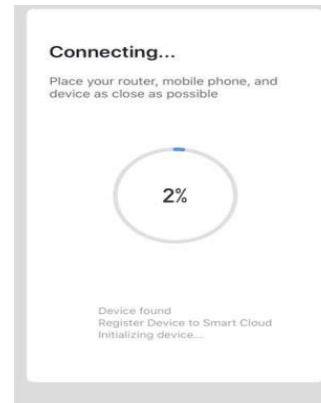

7. Videodørklokken synkroniseres nu til dit netværk. Installationen er efterfølgende fuldført hvorefter du kan livestreame, navngive og udforske menuerne m.m..

TILFØJ DEN INDVENDIGE KLOKKE

1. Sæt den indvendige klokke i en stikkontakt.
2. Tryk på klokkens sorte knap så klokkens blå lysdiode blinker.
3. Gå nu til videodørklokkens livestream menu i app'en.
4. Tryk på blyantsymbolet oppe i højre hjørne.
5. Tryk på "Bell Settings"
6. Tryk på "Bind" og afvent at klokken lyser blå konstant.
7. Du bør nu kunne indstille lyden på klokken.
8. Ring på, på videodørklokken og hør klokken.



Vil slette klokken skal du ind i "Bell settings" og trykke på "Unbind".

I nedenstående ses startside af SmartLife appen. Du kan via "Log In"-knappen logge ind på din konto. Har du ikke oprettet en konto, så kan du oprette en ved, at trykke på "Sign Up".
Følg anvisningerne i appen eller se afsnittet 'Opret Konto'.

Oprettelse af konto kan udføres på 2-3 minutter.

Når din konto er oprettet, kan du logge ind ved, at trykke på "Log In"-tasten. Her kan du indtaste den mail, du brugte til at oprette din konto, samt den kode du oprettede ved kontoopretningen.
Når du er logget ind, så vil du automatisk være logget ind på din konto, indtil du selv logger ud.

Har du glemt din kode, så tryk på "Forgot Password" og følg anvisningerne i appen.

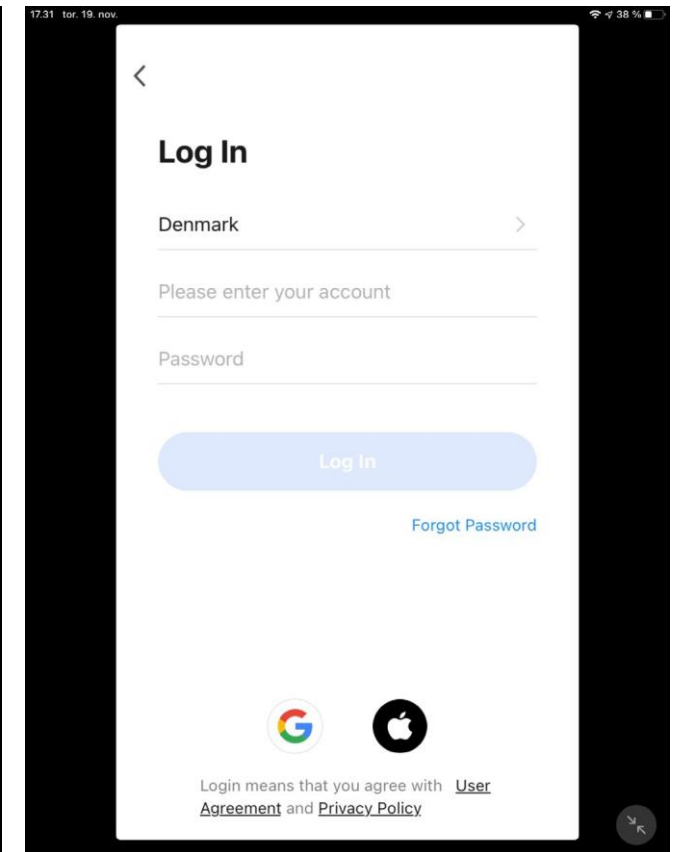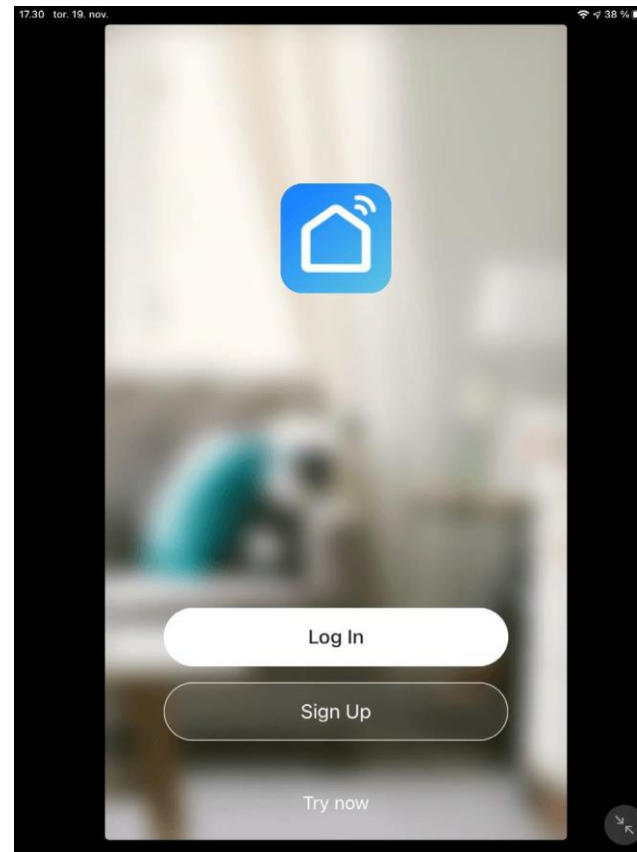

System Forside: Home

Tryk på Person ikon for, at redigere konto.

Tryk på dit Alarm ikon for, at tilgå til- og frakoblings menuen, ændre i alarmindstillinger og redigere sensorer m.m.

Tryk altid på Home ikon for at komme tilbage til System Forside.



Via "+" ikon kan du tilføje nye hovedenheder.
Mikrofon ikon kun funktionel med Alexa og Google Home.

Tryk på Kamera ikon for, at tilgå livestream og andre kamerafunktioner.

Tryk på Me ikon for at tilgå log, beskeder, konto, notifikationsindstillinger m.m.

Til- & Frakoblingsmenu

Her gennemgås dine til og frakoblings muligheder og hvordan du tilgår alarmindstillinger, sensorer m.m.

Gå tilbage til System Forside

Skalsikring. Tryk her for aktivering af alle dør- & vinduessensorer. Alt i Normal- & 24-timers zone aktiveres.

Frakoble. Slå alarmen fra. Her deaktiveres alarmen altid, uanset tilkoblingsmodus.

SOS. Nødkald. Sæt sirenen i gang. Systemet sender SOS-besked til brugere og ringer til numre på ringeliste.

Indstillinger. Gå til indstillinger for ringeliste, sirenetid, fjernbetjenings-notifikationer m.m.



Ændre navn på alarm, del alarm-system med andre kontoer m.m.

Fuld Tilkobling. Tryk her for aktivering af alle sensorer. Alt i Normal-, 24-timers zone & Hjemmezone aktiveres.


2-Vejs tale. Ring til din alarm-hovedenhed og tal gennem hovedenheden, hvis funktionen understøttes.

Tilbehør. Se og rediger sensorer, nøglebrikker og fjernbetjeninger.

Indikerer at ALARM365 enheden har forbindelse til dit WiFi

Alarm indstillinger

Indtast Security Code for Google Home, hvis du har Google Home.

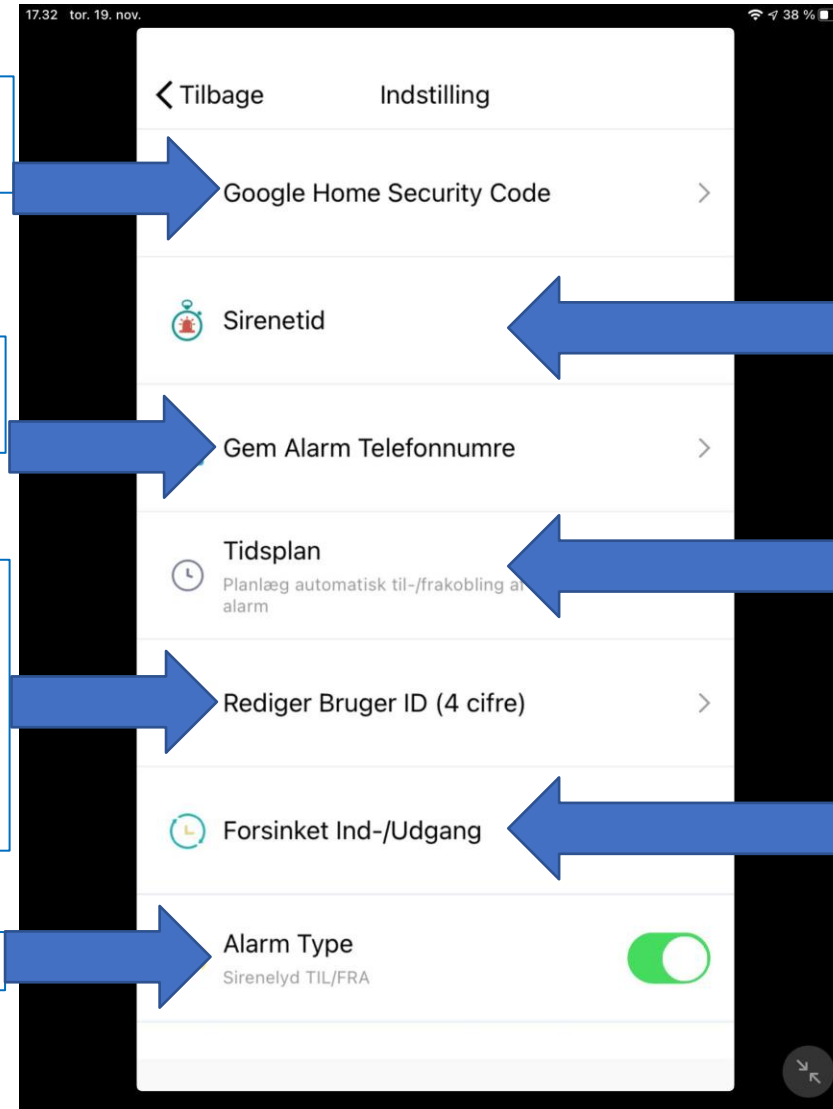

Indstil sirenetid for indendørssirene på hovedenhed.

Indstil alarmen til autoamtisk til- og frakobling på bestemte tidspunkter.

Indstil forsinkelsestid på alarm. Sensorer der står i forsinkelseszone aktiveres/udløser alarmen forsinket, ved ind- og udgang.

Rediger din alarms ringeliste og SMS-liste. Se "Ringeliste Vejledning" for mere info.

Rediger Bruger ID. Kun relevant ved backup SMS beskeder. Det er de 4 cifre (koden) der skal gå forud for kommando, du ønsker at sende ved SMS-betjening af dit system. Irrelevant ved normal drift.

Slå hovedenhedens sirenellyd til eller fra.

Alarm indstillinger

Her gennemgås menuen for dine alarmindstillinger.

Ekstra indstillingsmuligheder for ledningsforbundene sensorer.

Indstil sprog for alarmsystem i app'en.

Slå Rapportering til, hvis din alarms hændelseslog skal gemmes på SmartLife's servere.

Lokal sirene. Slå til for sirenetest.



Slå notifikationer for brugere til/fra ved til- og frakobling med fjernbetjening.

Slå Overvågning af sensorer til/fra. Hvis slået til vil system ikke kunne aktiveres, hvis dør eller vindue med sensor står åbent.


GSM-signalovervågning. Modtag beskeder, hvis telefonsignalet i alarmens område, bliver dårligt.

Alarm indstillinger

Tjek saldo på SIM-kort.
Denne funktion kan ikke benyttes til saldocheck, hvis du har et taletidskort i din alarm. Tjek saldo via din udbyder.
Har du et ALARM365 SIM-kort, skal du slet ikke tænke på at tjekke saldo, tanke op eller lignende.

Indstil fire cifret kode til TOUCH betjeningspanel og SMS-koder.

Indtast og/eller se dit alarmsystems telefonnummer. Det er dette nummer, som ringer til din ringeliste i tilfælde af alarm.

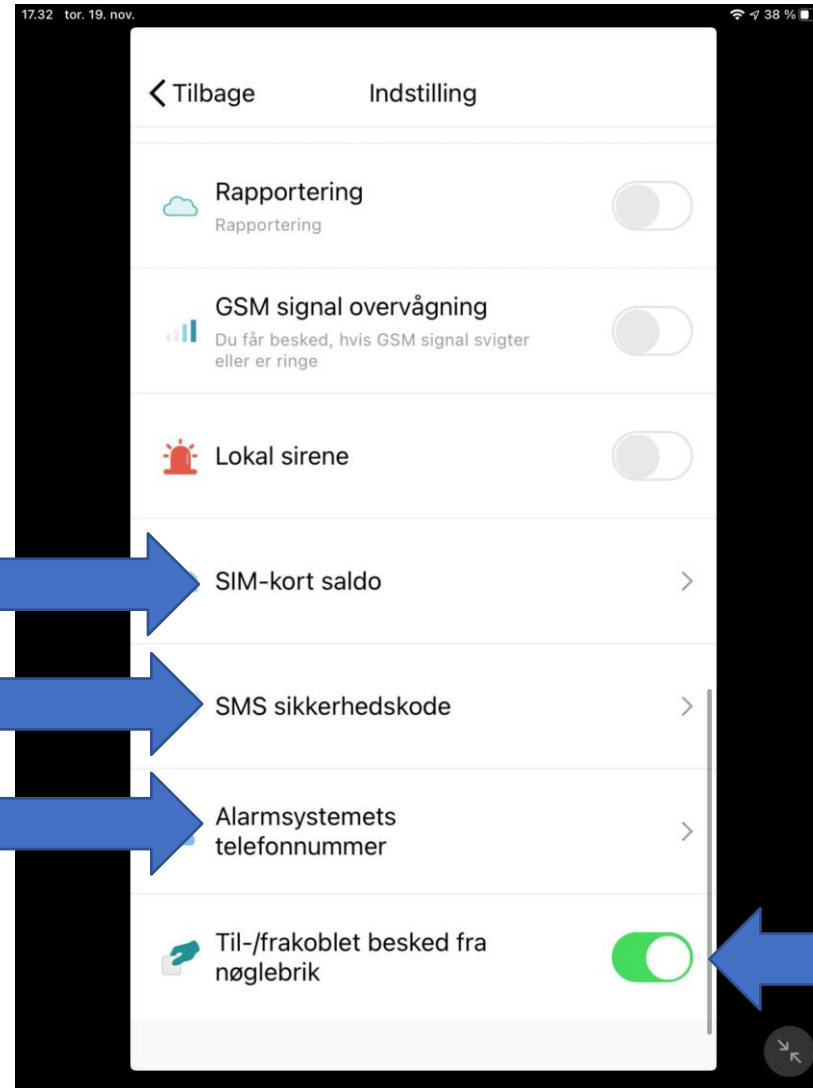

Slå notifikationer for brugere til/fra ved til-/frakobling af alarmsystem med nøglebrik.

Tilbehørsliste: Sensorer

Tilbage til Til- og Frakobling

Vælg mellem Sensorer, Nøglebrik, Fjernbetjening

Tryk på en sensor for, at redigere navn og zonetype. Se næste billede.

Tryk på Tilføj, hvis du har nyt tilbehør, som du skal tilføje systemet. Se vejledning for den enhed du har købt.



Tilbage til sensoroversigten.

Tryk til/fra på den grønne knap, hvis du vil deaktivere en sensor. Feks. ved batteriskift.

Navngiv sensor


Angiv zonetype. Læs om zonetyper i vejledningen for den enkelte sensor.

Gem ændringer.



Slet sensor


Tilbehørsliste: Nøglebrik & Fjernbetjening

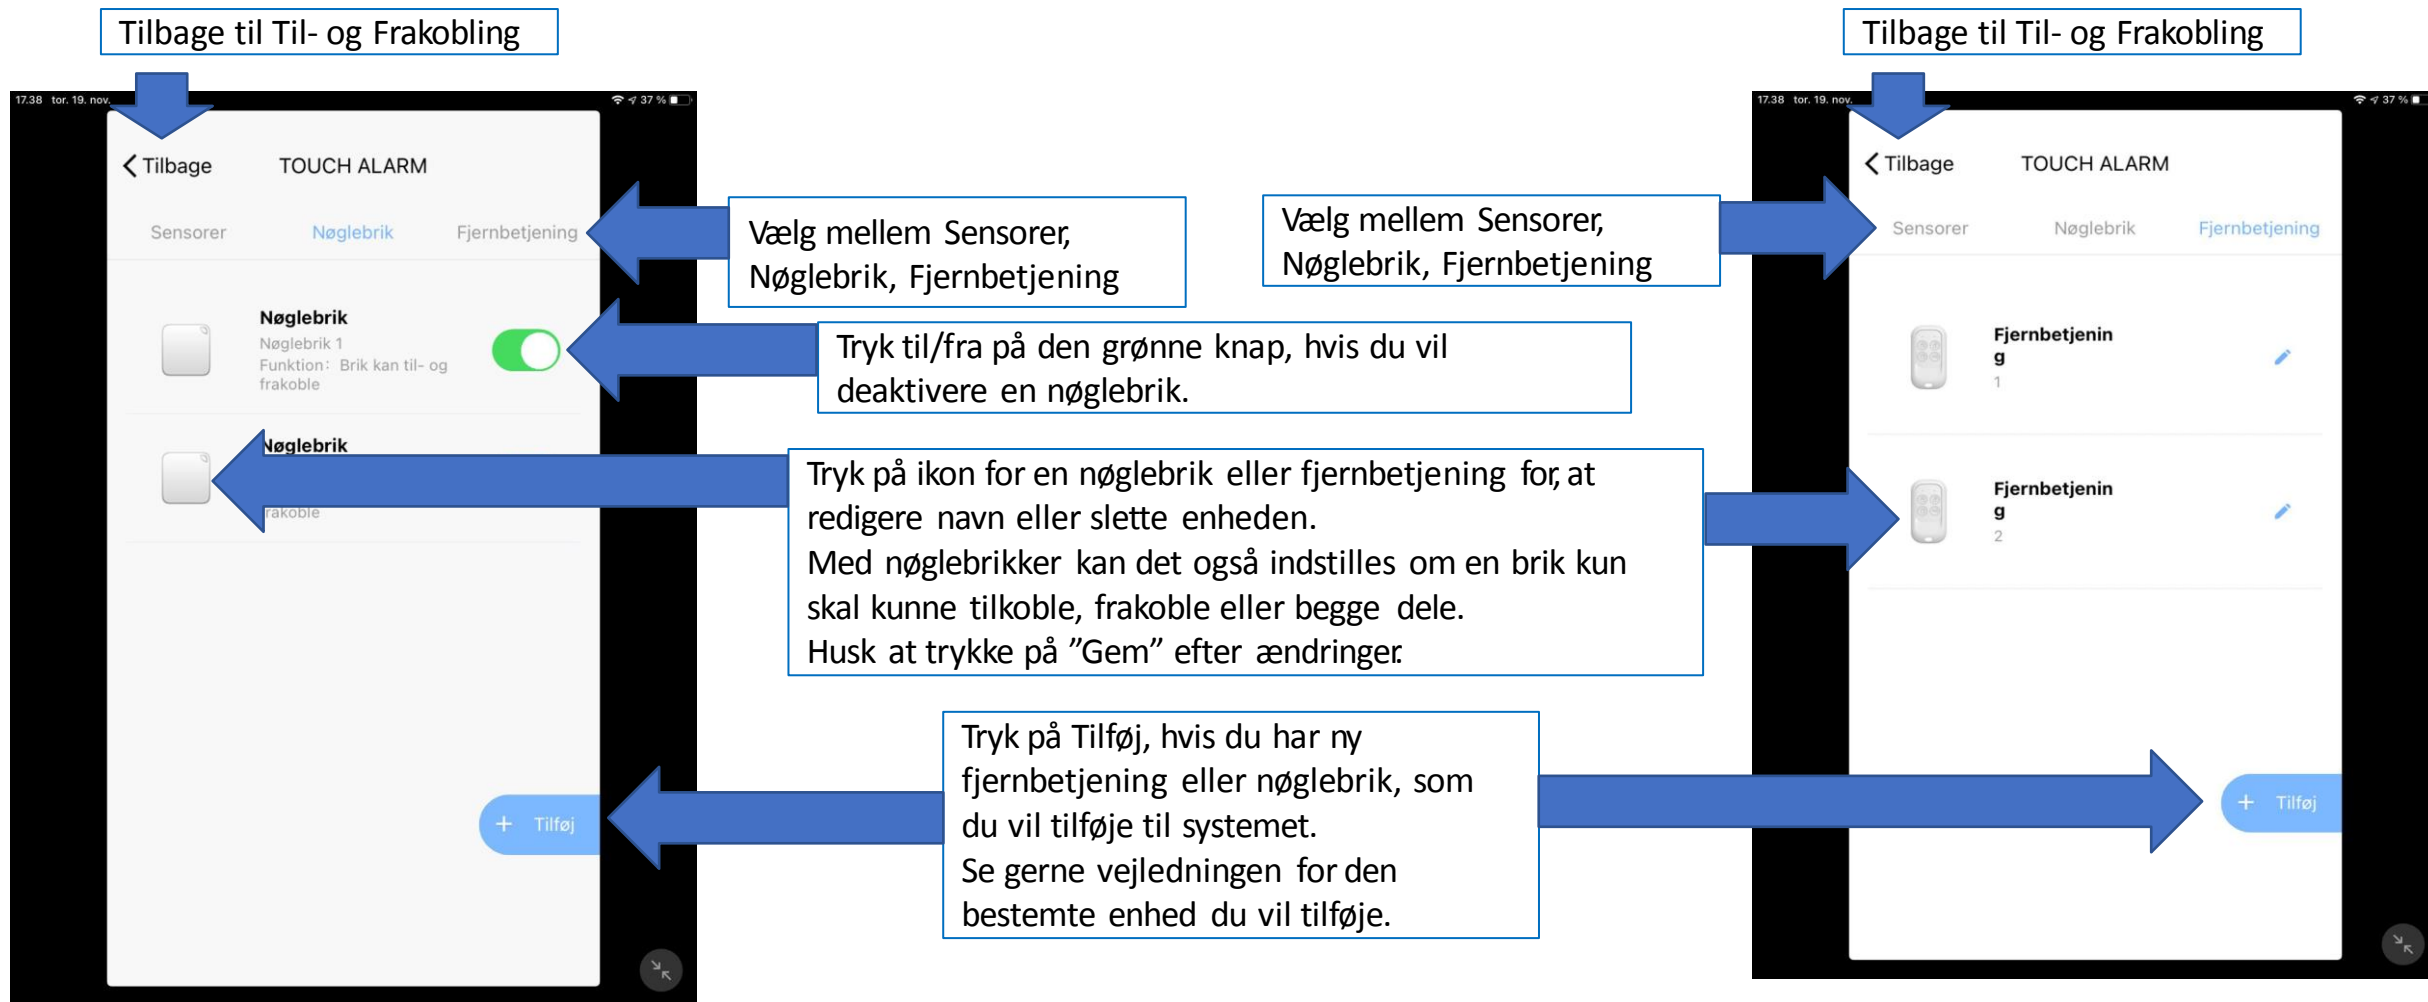

Her gennemgås hvordan du enkeltvis deler alarmsystem, kameraer m.m. til andre brugere, og kontoer.

Sørg for at personen som du ønsker, at dele med har downloadet SmartLife og oprettet sin egen brugerkonto.


1. For deling af alarm eller kamera, start da på forsiden 'Home'. Tryk på ikonet ud for den enhed du ønsker at dele.

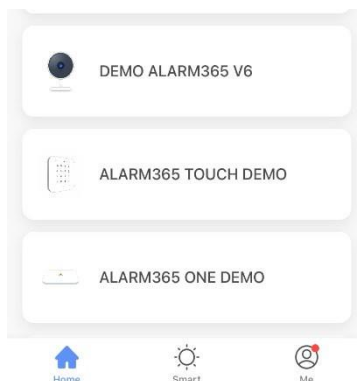


2. Tryk på blyant-symbolet oppe i højre hjørne.




3. Scroll ned, find og tryk på 'Share Device'.

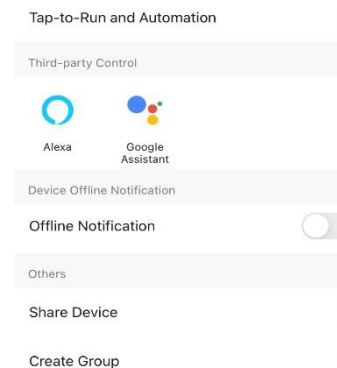


4. Tryk på 'Add Sharing' nede i bunden.

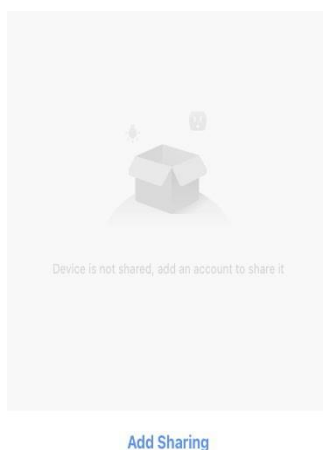

5. Indtast ved 'Account', e-mailadressen på den bruger-konto, som du ønsker at dele med. Tryk så på 'Done'.

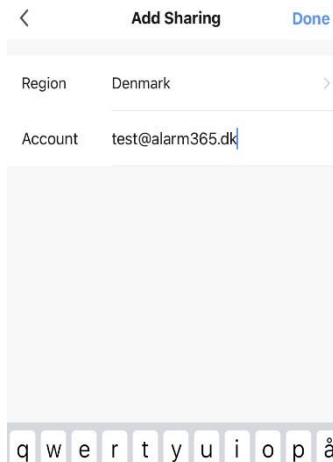


6. Enheden er nu delt med den bruger-konto, som der vises på skærmen.

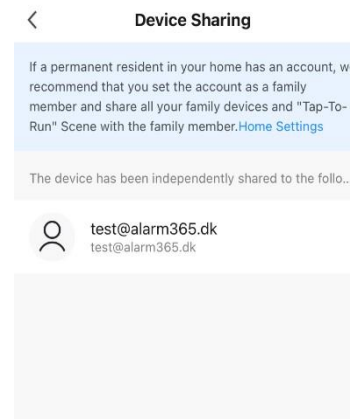

Her gennemgås hvordan du sletter brugerkontoer fra delte enheder.


1. Start på forsiden 'Home'. Tryk på ikonet ud for den enhed du ønsker at slette en bruger fra.

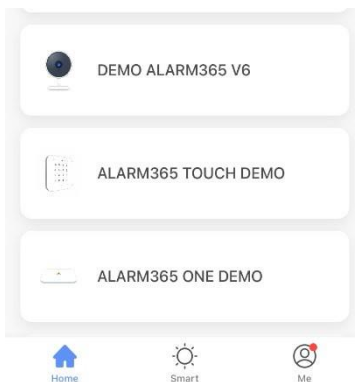


2. Tryk på blyantsymbolet oppe i højre hjørne.




3. Scroll ned, find og tryk på 'Share Device'.

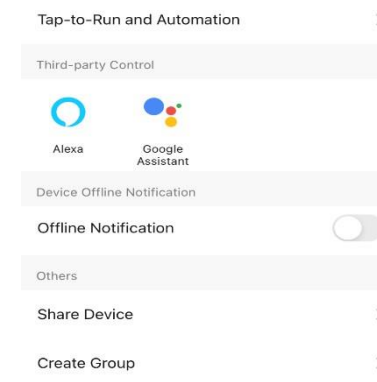

4. Du kan nu se de brugerkontoer, som enheden er delt med.
For at slette bruger: Hold kontonavn inde med en finger og træk mod venstre. Tryk på 'Delete'.

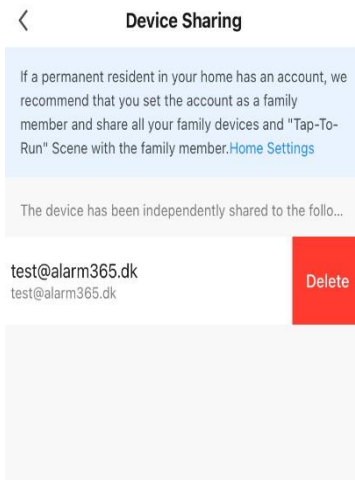


5. Bekræft slet af bruger ved, at trykke på 'Confirm'.

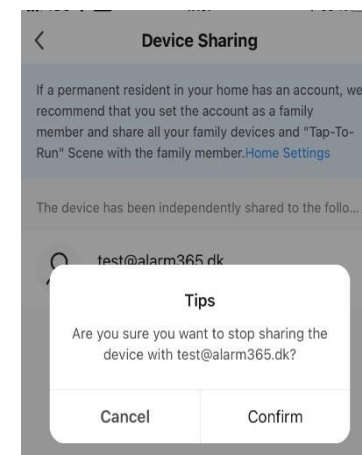


6. Den valgte bruger er nu slettet og har ikke længere adgang til enheden.


App notifikationer for alarmsystemet og diverse kameraenheder kan tilpasses nøjagtig, som man ønsker det ved, at følge vejledningen på de næste tre sider.

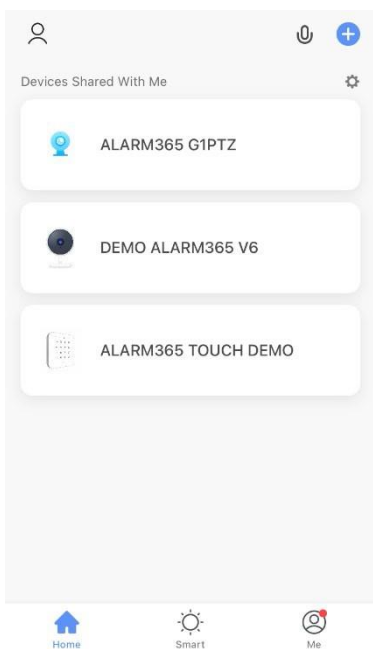


1. På forsiden 'Home' tryk på 'Me' nede i højre hjørne.

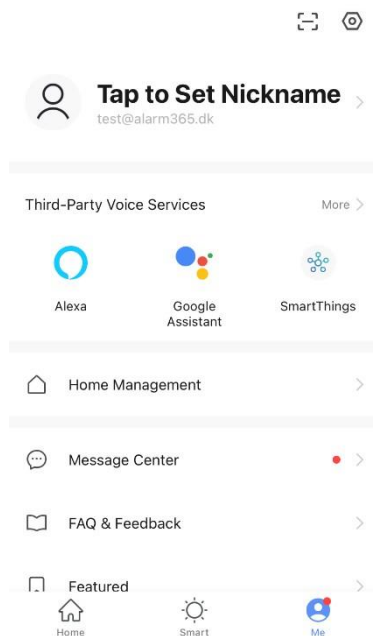

2. Tryk på det lille tandhjul- symbol øverst oppe i højre hjørne.

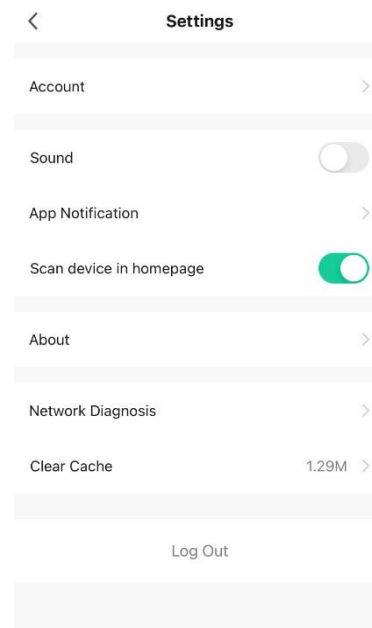

3. Tryk på 'App Notification'.

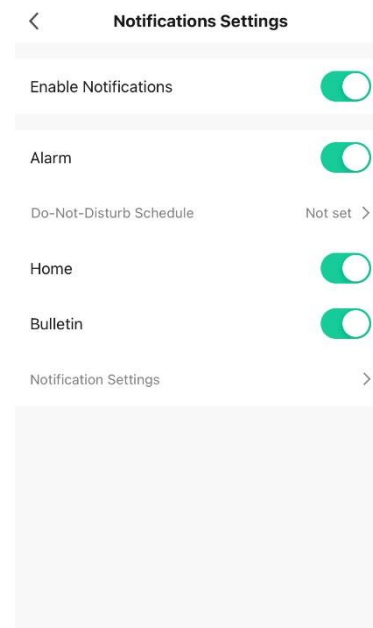


4. Slå alle notifikationer fra ved, at deaktivere 'Enable Notifications'. Under 'Alarm' tryk på 'Do Not Disturb Schedule' for, at tilpasse notifikationer.


Notifikationer

Notifikationer til & fra for forskellige enheder


Her gennemgås hvordan du deaktiverer notifikationer fra dit alarmsystem og kameraer.

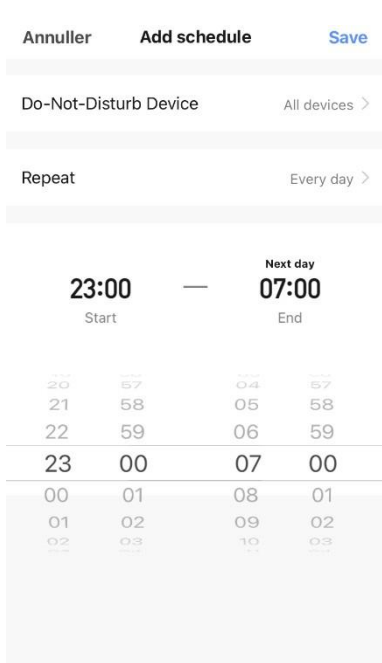


5. Ved 'Do-Not-Disturb Device' tryk på 'All Devices'.

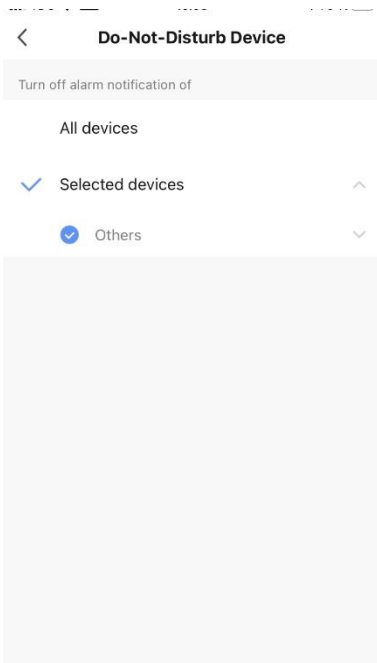

6. Tryk på 'Selected devices' og sæt flueben ud for en af de brugerkontoer, som du kan se. Herefter vises enheder, som du kan tilpasse notifikationer for.

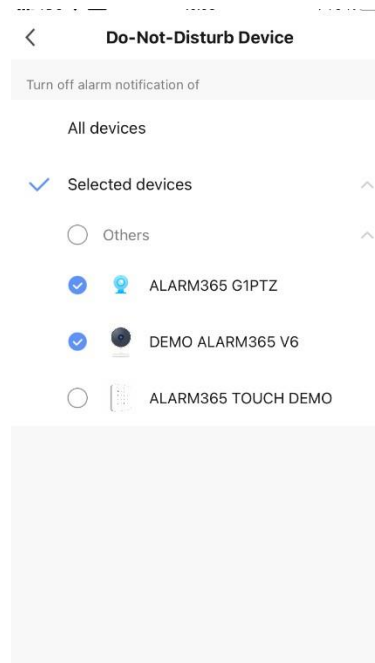

7. Sæt nu flueben ud for de enheder, som du ønsker, at ikke modtage notifikationer fra. Tryk herefter på tilbage-pilen oppe i venstre hjørne.

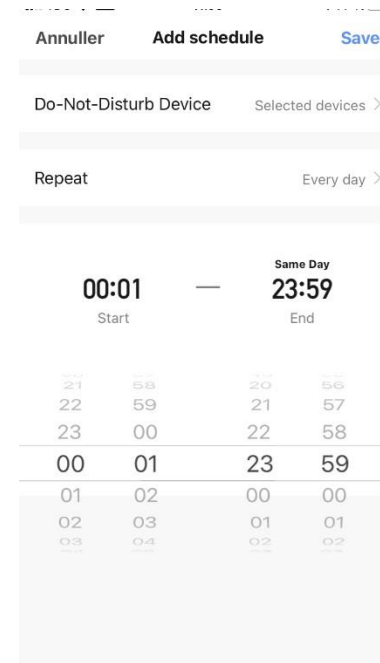


8. Vælg ud for 'Repeat', hvilke dage du ønsker, at ikke modtage notifikationer for de valgte enheder. Skal det være alle dage, så lad der stå 'Every day'. Sæt herefter tidsinterval for, hvornår de valgte enheder ikke skal sende notifikationer. Skal det være døgnet rundt, sæt da intervallet til 00:01 - 23:59. Tryk på Save.


Notifikationer

Notifikationer til & fra for forskellige enheder

Her gennemgås hvordan du deaktiverer notifikationer fra dit alarmsystem og kameraer.

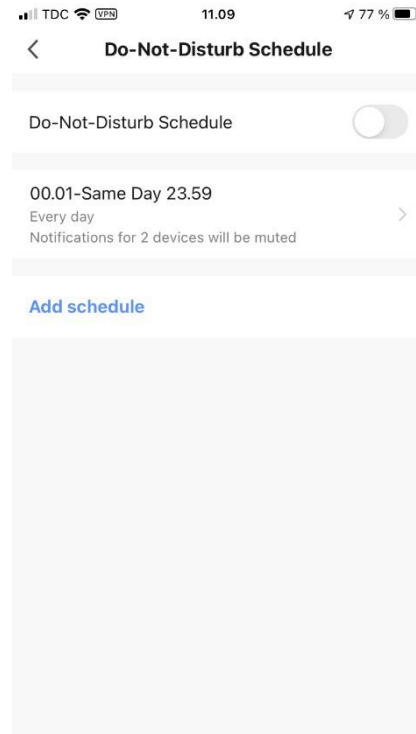

9. For at de nye notifikations-indstillinger er slået til sørg da for, at 'Do-Not-Disturb Schedule' er aktiveret.

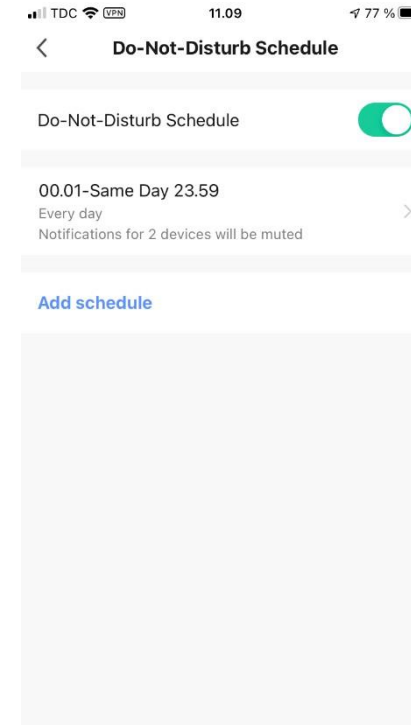


10. Når knappen ud for 'Do-Not-Disurb Schedule' lyser grøn, så er de nye notifikationsindstillinger aktive. Du kan nu trykke på tilbageknappen oppe i venstre hjørne. Indstilling af notifikationer efter dit behov er nu tilpasset.

Rediger konto

Slet hovedenheder & kameraer


1. Åbn SmartLife app'en.
2. Tryk på ikonet for den enhed du ønsker, at slette.

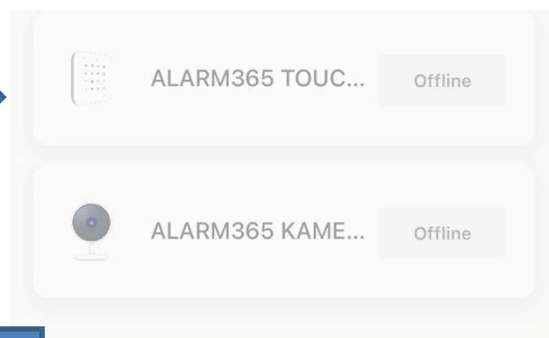

3. Tryk på blyantsymbolet



4. Scroll ned i bunden og tryk på 'Remove Device'

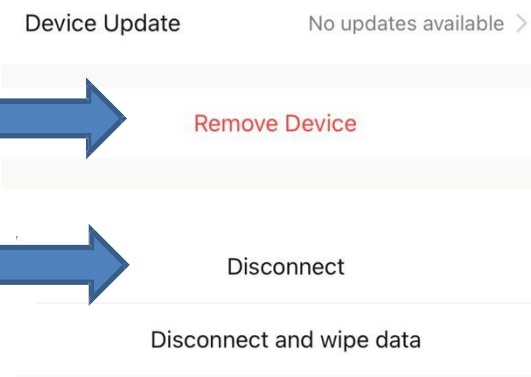

5. Tryk herefter på 'Disconnect' og bekræft




6. Din hovedenhed er nu slettet og klar til, at blive installeret på ny.


Rediger konto

Ændre password, Ændre e-mail, Slet konto m.m.


Her gennemgås hvordan du redigerer dine egne kontooplysninger og sletter din konto.

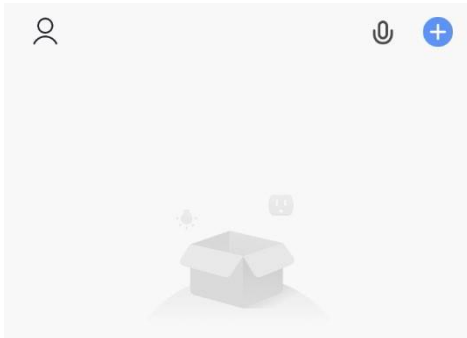

1. Start på forsiden 'Home'.
Tryk på person ikonet oppe i
venstre hjørne.

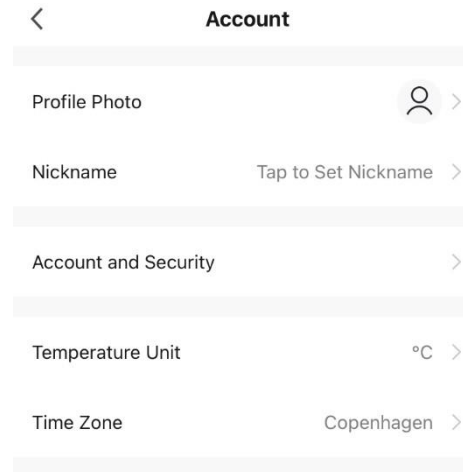

2. Her kan du uploade et billede til din konto og gå videre til kontoindstillinger via 'Account and Security', hvor du ændrer password, email m.m.

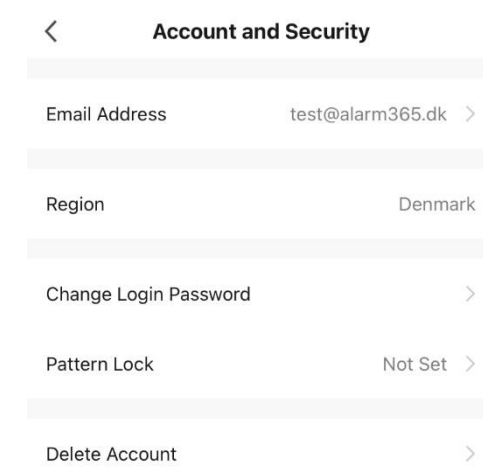


4. Tryk ud for 'Email Address' for at ændre din kontos email adresse. Følg anvisningerne.
Tryk på 'Change Login Password' for, at ændre dit password til din konto.
Følg anvisningerne.
Tryk på 'Delete Account' for, at slette din konto. Bekræft herefter.

OBS! Ved slet af konto, skal alt efterfølgende geninstalleres.


Rediger konto

Log ud


Her gennemgås hvordan du logger ud af din brugerkonto.

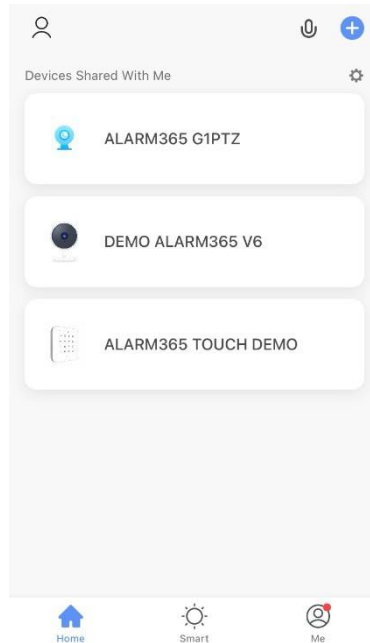

1. På forsiden 'Home' tryk på 'Me' nede i højre hjørne.

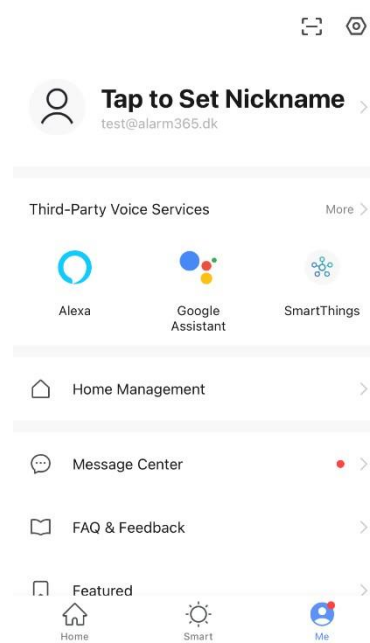


2. Tryk på det lille tandhjul- symbol øverst oppe i højre hjørne.

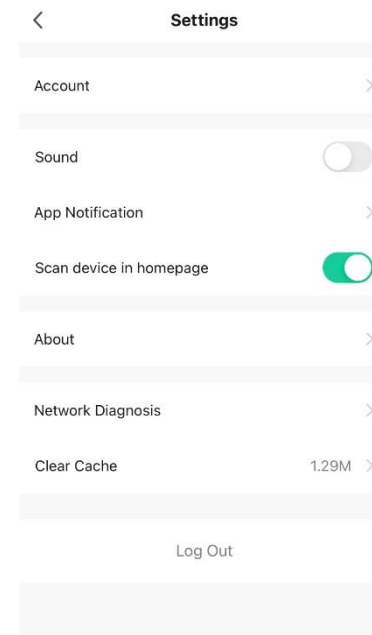


3. Tryk 'Log Out' nederst.

Se hændelseslog og begivenheder som alarmsystem og kameraer har registreret.


1. Start på forsiden 'Home' og tryk på 'Me' nede i højre hjørne.

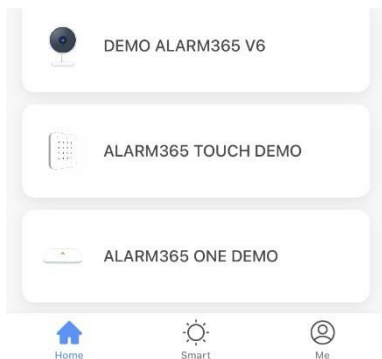


2. Tryk på 'Message Center'.

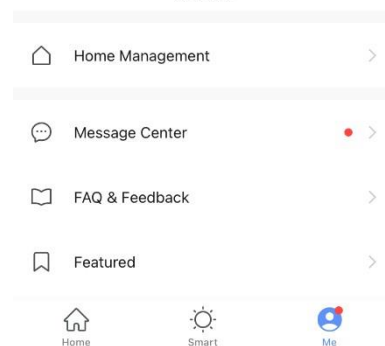


3. Øverst ses tre symboler. Klokke-symbolet viser dig en log oversigt for alarm og kameraer. Tryk på en hændelse for, at se hele alarm- eller kameralog.

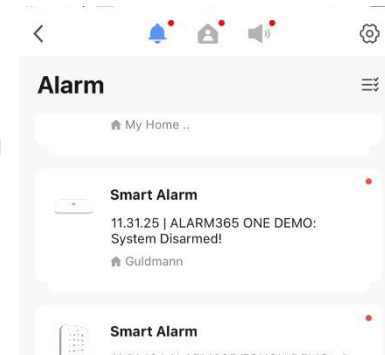

4. Hus-symbolet øverst i midten, viser oversigt over, hvilke andre kontoer, som alarmsystem og evt. kameraer er blevet delt med.

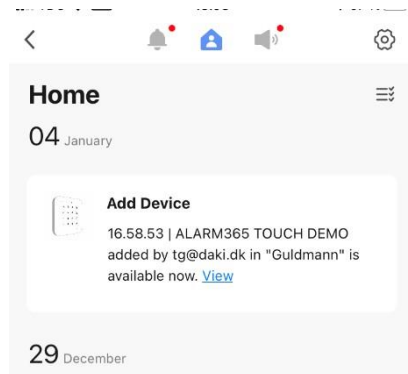


5. Højtaler-symbolet øverst i midten til højre viser oversigt over, hvilke telefoner, tablets, iPads m.m., som er logget på din konto.

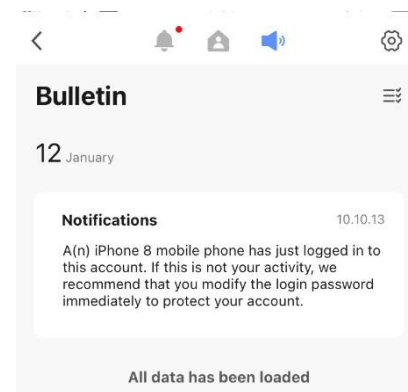

Slet System


Før du påbegynder genopsætningen, skal du slette hovedenheden fra din konto i app'en.

1. Åbn SmartLife app'en.
2. Tryk på alarmsystemets ikon

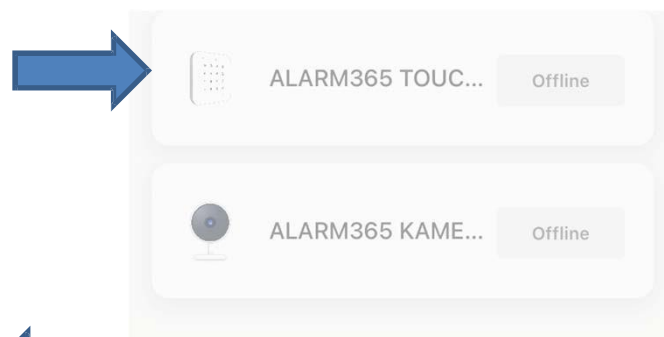

3. Tryk på blyantsymbolet

4. Scroll ned i bunden og tryk på 'Remove Device'

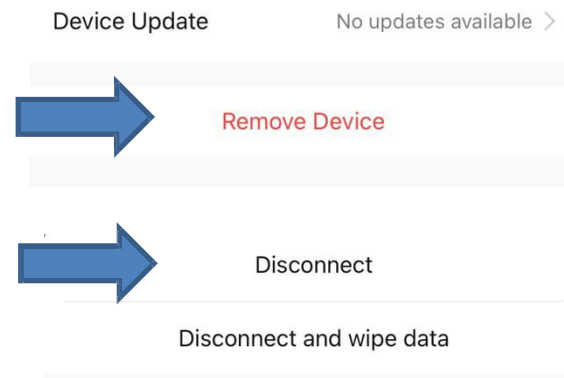

5. Tryk herefter på 'Disconnect' og bekræft

6. Din hovedenhed er nu slettet og klar til, at blive installeret på ny. Se næste side.


Før du begynder, tjek da at Wi-Fi indikatoren øverst til venstre på dit TOUCH-panel blinker hurtigt (flere gange i sekundet).

På ONE skal den store lys-indikator blinke rødt hurtigt.


For at få Wi-Fi indikatoren til at blinke hurtigt, hold da *** - knappen** inde i 5 sek. på dit TOUCH-panel.

På ONE holdes den sorte LEARN knap på bagsiden under låget inde i 5 sek. Vent et øjeblik.


1. Tryk nu på det blå '+' ikon

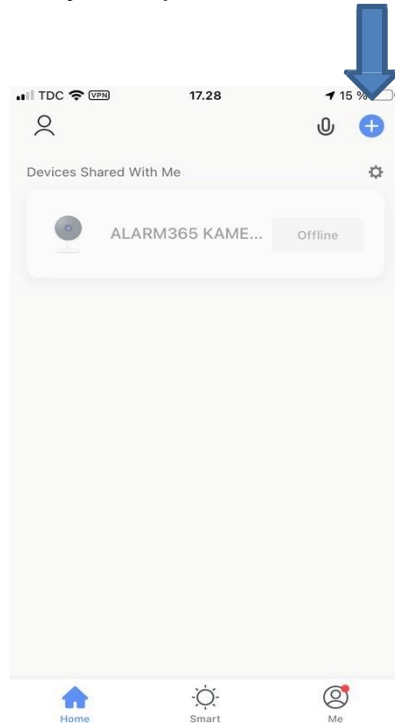

2. Tryk på 'Auto Scan'

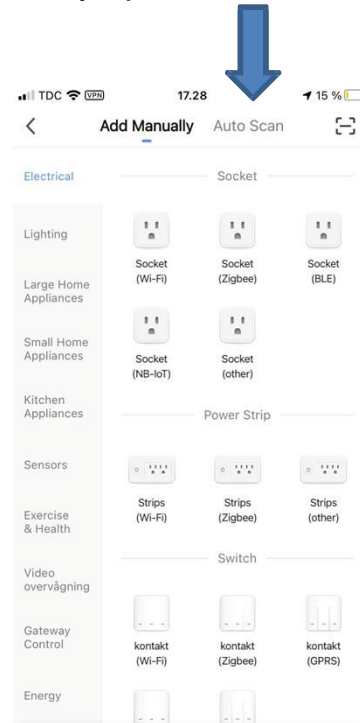


3. Din hovedenhed scanner nu efter det nye netværk. Tryk på 'Modify Wi-Fi config.' for at se og ændre netværkskoden.

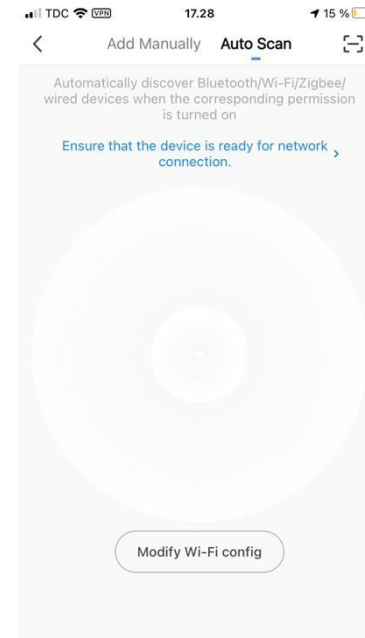

Fortsæt til næste side, hvis din hovedenhed ikke dukker op i app'en indenfor 3 minutter.

Start på forsiden i Smart Life.

1. Tryk på '+'
oppe i højre hjørne.

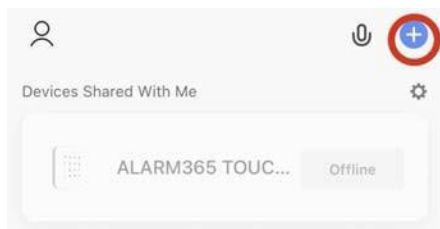

2. Tryk herefter
på 'Sensors' eller
'Security & Sensors'
i bjælken til venstre.



3. Scroll herefter ned,
find og tryk på
Alarm (Wi-Fi).



4. Sørg for at din tlf. eller
tablet er forbundet til det
netværk, som alarmen
skal installeres på.
Indtast Wi-Fi-/netværkskoden
og tryk på 'Next'.



5. Kig nu på din hovedenhed/TOUCH-panel. Bliker Wi-Fi indikatoren oppe i
venstre hjørne hurtigt, så kan du fortsætte til næste trin.
På ONE skal den store lys-indikator i midten blinke rødt hurtigt.

Bliker Wi-Fi indikatoren langsomt, så skal du holde ***-knappen** nederst i
venstre hjørne inde 5 sek., indtil du hører en klartone fra TOUCH-panelet.
Vent et øjeblik.
På ONE bruges den sorte LEARN-knap på bagsiden under låg ved ledning.

Når Wi-Fi indikatoren på din TOUCH eller ONE begynder, at blinke hurtigt
fortsæt til næste trin.

6. Sæt flueben ud for 'Confirm the indicator is blinking rapidly' for, at bekræfte at Wi-Fi indikatoren blinker hurtigt. Tryk på Next.


7. Hovedenheden vil nu oprette krypteret forbindelse til din router.

8. Opsætningen på din router er færdig, når ikonet med din hovedenhed vises på skærmen.

9. Lykkedes forbindelsen ikke vises skærbilledet til højre:. Tryk da på 'Switch to Pairing Mode' og følg anvisningerne i app'en.

Eller start forfra og følg vejledningen på ny.

10. Læs den sidste side i denne vejledning efter fuldført installation af din hovedenhed.

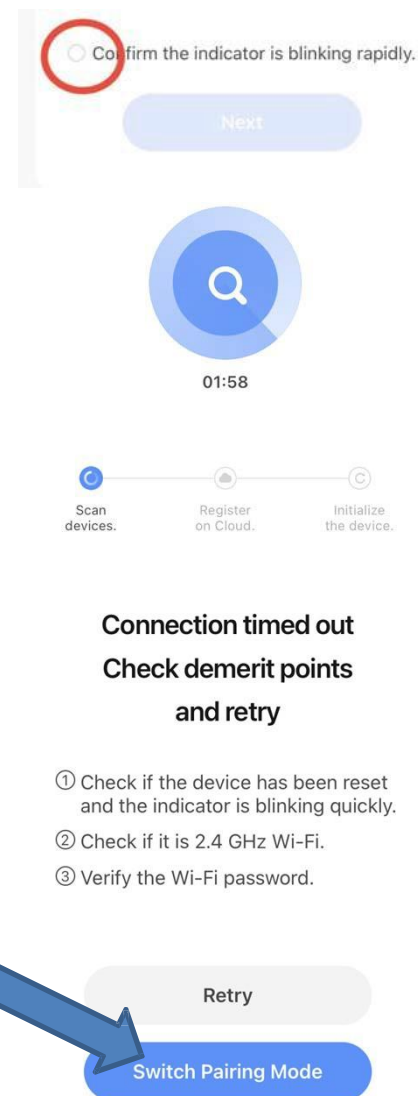

Tillykke!

Din hovedenhed er nu installeret på dit nye netværk.
Husk at efterse alle sensorer, fjernbetjener, nøglebrikker og indstillinger igen for en sikkerheds skyld.

Læs indholdsfortegnelsen og find det relevante kapitel, hvis du har brug for, at få genopfrisket, hvor og hvordan du ser dine sensorer, indstillinger m.m. i app'en :

Du finder alle vejledninger på:
www.alarm365.dk/support.

Geninstallation af Udendørssirene (Wi-Fi)

Har du fået nyt Wi-Fi, flyttet din udendørssirene eller er din udendørssirene offline, så er dette den rigtige vejledning!

Genopsætningsvejledning

- 1) Sørg for at sirenen er slettet i appen og sæt strøm til sirenen via strømforsyningen.
- 2) Sørg for at sirenen ikke er for langt væk fra dit Wi-Fi.
- 3) Tryk på den store blå knap på bagsiden for at tænde sirenen.
- 4) Åbn nu din "SmartLife" app på telefonen.
- 5) På forsiden "Home" skal du trykke på det blå "+" plus oppe i højre hjørne.
- 6) Tryk på "Add device"
- 7) Tryk på "Sensors" ude i bjælken til venstre.
- 8) Scroll nedad i oversigten til højre og find og tryk herefter på "Lyd / lys alarm (Wi-Fi)".
- 9) Sørg for at din telefon er forbundet til det Wi-Fi, som sirenen skal installeres på.
- 10) Indtast din Wi-Fi kode og tryk på "Next".
- 11) Hold nu den sorte lille knap bagpå sirenen inde til du hører en længere klartone.
- 12) Vent 30 sekunder og tryk nu på "Confirm indicator is blinking".
- 13) Tryk på "Blink Quickly".
- 14) Vent 2 min. på at sirenen installeres på din konto.

Konfigurer sirenen sammen med din alarmhovedenhed

Når sirenen er installeret skal du oprette reglerne for samkøring med din alarmhovedenhed. Se i indholdsfortegnelsen efter afsnittet "Udendørssirene Del 2" for dette vigtige afsnit.

Lykkedes installationen på dit Wi-Fi ikke?

Lykkedes du ikke med installationen skal du holde den sorte knap inde igen bedes to tjekke at Wi-Fi koden er korrekt indtastet, samt at dit Wi-Fi er en 2.4GHz forbindelse og at du ikke er for langt væk fra din router. Prøv igen herefter, at følge vejledningen ovenfor.

Er din sirene offline efter montering udvendigt?

Er sirenen offline efter, at du har monteret den udvendigt, skyldes det hovedsageligt en ringere Wi-Fi forbindelse ud til sirens placering og du er i så fald nødt til at forstærke dit Wi-Fi signal ud til sirenen.

Såfremt du anskaffer dig en Wi-Fi extender til dette, skal du under installationen af extenderen sørge for, at døde extender-netværket til det samme, som dit eksisterende Wi-Fi og oprette samme kode til extenderen, som til dit Wi-Fi.

Så vil din sirene automatisk "hoppe på" det forstærkede signal fra extenderen forudsat at du har placeret extenderen det optimale sted mellem Wi-Fi router og udendørs sirene.

Det er en god idé lige at slukke og tænde for sirenen igen, når du har installeret extenderen.

Batterier & Batteriskift

Skift batterier på forskellige enheder

Dør-/Kontaktsensor

Model: DWS300/DWS303

Batteri: AA, 1 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Åbn SmartLife app'en og start på forsiden. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
2. Du vil nu se til- og frakoblingsmenuen. Tryk nederst på "Tilbehør"/"Accessories".
3. De-aktiver sensoren via den store grønne knap yderst til højre.
4. På den ene af de to korte sider på sensoren finder du et lille hak. Tag en tynd genstand eller en lille skruetrækker og sæt i hakket og vrik forsigtigt sensoren fri af beslaget.
5. Tag batteriet ud og sæt det nye i. Tryk forsigtigt sensoren på plads mod beslaget.
6. Aktiver sensoren igen i app'en og åbn og luk døren. Brug din finger og træk nedad i tilbehørslisten. Du vil se at listen opdaterer og at batteri-status for sensoren også opdateres i tilbehørslisten.

Vibrationssensor

Model: SSV01

Batteri: AAAA, 2 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Åbn SmartLife app'en og start på forsiden. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
2. Du vil nu se til- og frakoblingsmenuen. Tryk nederst på "Tilbehør"/"Accessories".
3. De-aktiver den sensoren via den store grønne knap yderst til højre.
4. På den ene af de to korte sider på sensoren finder du en knap, som du kan trykke ned for at åbne sensoren. Tryk denne ned og fjern forsigtigt frontdækslet (den hvide del).
5. Tag batterierne ud og sæt de nye i. Sæt frontdækslet på igen ved at sætte bunden med de to takker på først og klik så toppen på.
6. Aktiver sensoren igen og åbn og luk vinduet. Brug din finger og træk nedad i tilbehørslisten. Du vil se at listen opdaterer og at batteri-status for sensoren også opdateres i tilbehørslisten.

Bevægelsessensor

Model: PIR600

Batteri: AA, 2 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Åbn SmartLife app'en og start på forsiden. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
2. Du vil nu se til- og frakoblingsmenuen. Tryk nederst på "Tilbehør"/"Accessories".
3. De-aktiver sensoren via den store grønne knap yderst til højre.
4. På den ene af de to korte sider på sensoren finder du et lille hak. Tag en tynd genstand eller en lille skruetrækker og sæt i hakket og tryk ned, så frontdækslet løsnes. Tag evt. sensoren ud af beslaget og ned fra væggen først.
5. Tag batterierne ud og sæt de nye i. Luk forsigtigt sensoren og sæt sensoren på plads i beslaget igen.
6. Aktiver sensoren igen i app'en. Brug din finger og træk nedad i tilbehørslisten. Du vil se at listen opdaterer og at batteri-status for sensoren også opdateres i tilbehørslisten.

Batterier & Batteriskift

Skift batterier på forskellige enheder

Betjeningspanel

Model: KPA1

Batteri: AAA, 3 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Nederst i bunden af dit betjeningspanel sidder en lille skrue. Skru først denne ud.
2. Åbn panelet med to hænder ved at trække En af siderne først. Du skal lægge lidt kræfter i. Vrik risten af siderne fri efterfølgende indtil du frontpanelet er løst.
3. Hvis du får udløst alarmer, så de-aktiver den via din telefon eller fjernbetjening.
4. Fjern de gamle batterier og sæt de nye i. Klik frontpanelet på igen og skru skruen i bunden i igen.

Fjernbetjening

Model: RC101

Batteri: CR2032, 2 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Find en tynd robust genstand eller evt. en smørkniv.
2. Før den ind i sprækken mellem front- og bagside af fjernbetjeningen og vrik dem forsigtigt fra hinanden.
3. Fjern de gamle batterier og sæt de nye i. Klik front- og bagside sammen igen.

Vi anbefaler følgende batteriserier:

Varta PRO
Duracell PROCELL

Bestil på www.alarm365.dk