


Hurtig guide til installation af hovedenhed i SmartLife app'en.

Hent app'en SmartLife til din smartphone og opret konto (gratis).


Når du har downloadet app'en skal din telefon være tilsluttet dit 2,4 GHz netværk (se din telefons WiFi indstillinger).

Når du er klar, sætter du hovedenheden adapter i en stikkontakt og tænder for strømmen. Tænd på enhedens tænd/sluk kontakt. Enheden blinker nu hurtigt og er klar til at tilsluttes WiFi:


1. Tryk på '+' i blå cirkel

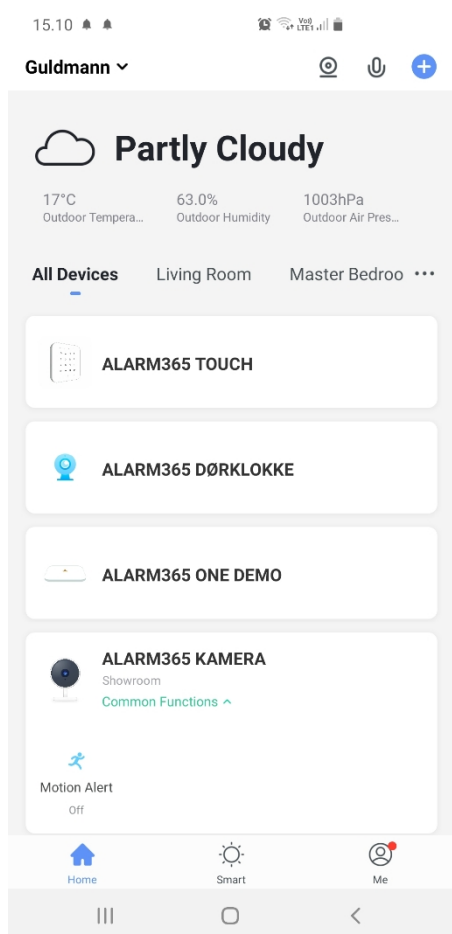


2. Vælg 'Auto Scan'

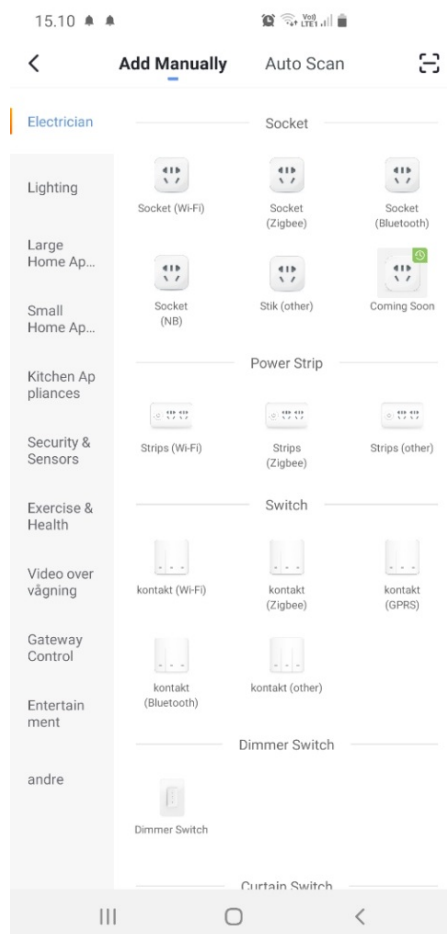


3. App'en scanner og finder din hoved-enhed. Tryk 'Next' i blå bjælke.

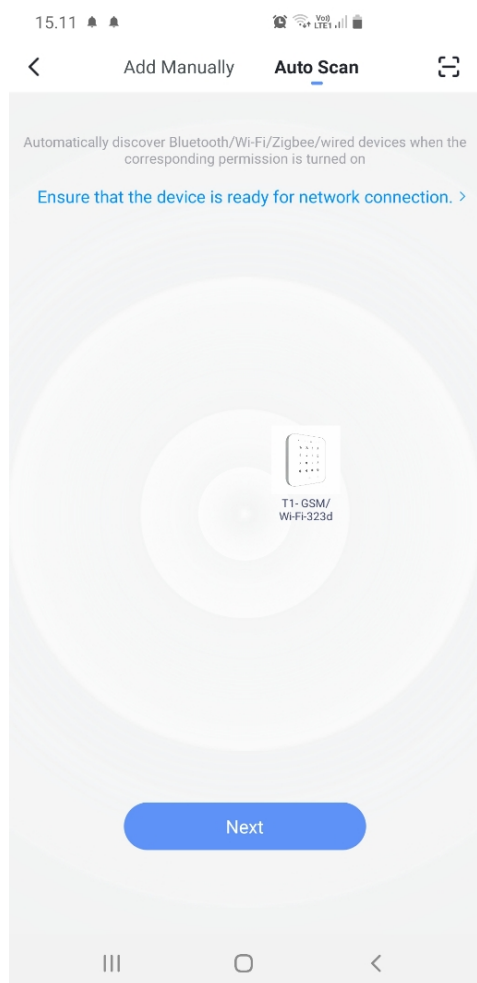

4. Nu er systemet fundet. Omdøb ved at trykke på 'pennen' og skriv nyt navn. Tryk 'Done' i blå bjælke

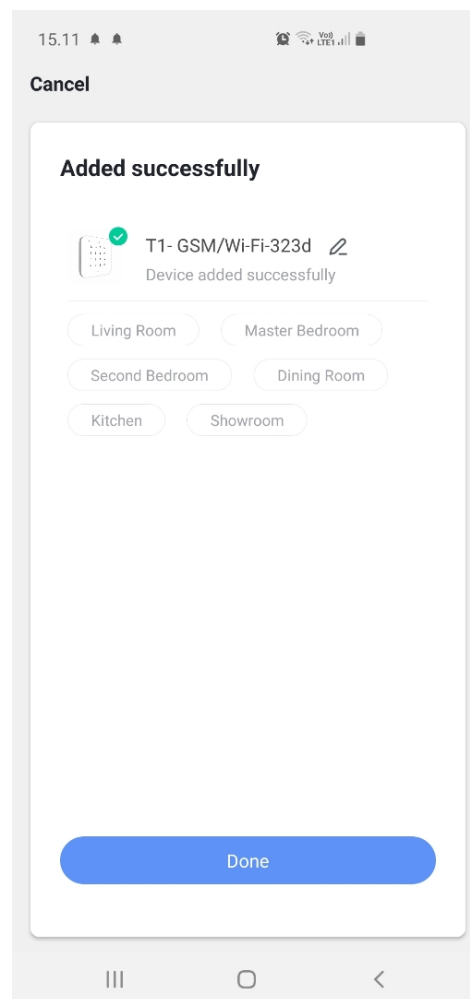

5. Skriv telefonnummeret på det SIM-kort, der er installeret i hovedenheden og tryk 'OK'.

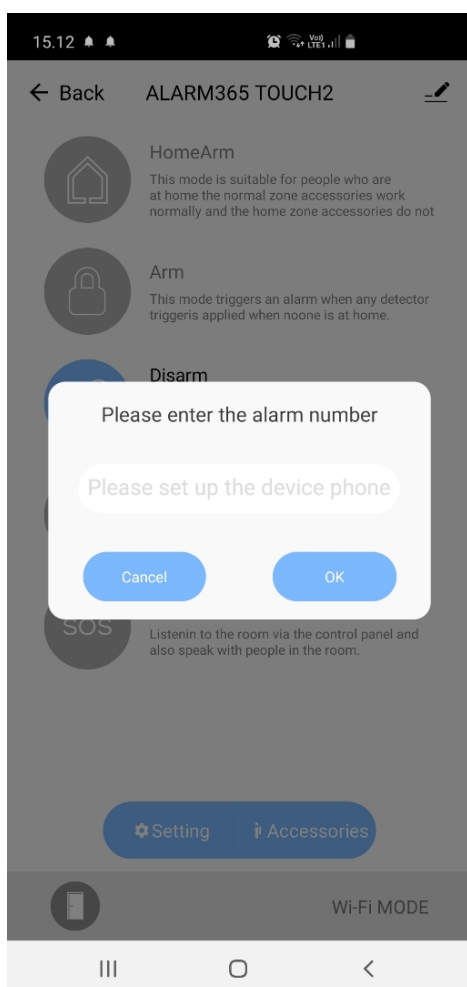

6. Nu er din hovedenhed sat op til WiFi. Når du skal tilføje enheder til dit system skal du trykke på 'Accessories' nederst til højre.

